



MOD 服務使用指南

MOD 504 A、B 適用
2020 年 12 月

中華電信 MOD MRC52 遙控器按鍵功能

本頁僅述遙控器按鍵的一般功能，操作時仍請以螢幕畫面的說明為準。
本圖僅為示意，按鍵位置依所屬遙控器型號可能與圖中略有差異，請以實物標示為準。



- 操控 TV 功能需要完成學習設定後才能使用。
- 低電量提示燈：按任何按鍵「低電量提示燈」閃 10 下代表電池低電量，請更換電池。

第 1 章：概覽

MOD 概覽 2

第 2 章：MOD 首頁

MOD 首頁 4

第 3 章：電視頻道

頻道 7

節目表 8

第 4 章：隨選影片(VOD)

隨選影片 10

影片選單 11

影片介紹頁 12

第 5 章：主題分類選單

主題分類選單 13

第 6 章：播放

影片播放 14

節目回看 15

快轉/倒轉 16

第 7 章：5.1 聲道

設定 Dolby Digital 5.1 17

第 8 章：設定

帳戶設定 22

使用者設定 23

系統設定 24

MOD 服務及其產品可能隨技術進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。中華電信公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

本文件、MOD 服務及其產品所運用之技術受智慧財產權之保護。


MOD 概覽

本手冊適用於 MOD 504A、B 機上盒，以下所述之畫面及操作方式可能隨系統調整或功能的增加而變動，因此本文的敘述僅供參考，實際情形仍請以 MOD 畫面說明為準。



MOD 首頁

有些機上盒開機預設進 MOD 首頁，或是按遙控器上的 (首頁鍵)時，開啟 MOD 首頁。

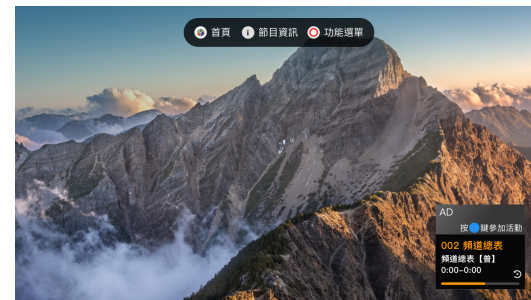


電視頻道

有些機上盒開機預設進電視頻道，或從按遙控器上的 (橘色電視頻道鍵)；或是從 MOD 首頁下方選單選擇「頻道」，開啟電視頻道。




節目表

按遙控器上 (節目表) 可開啟頻道節目表。

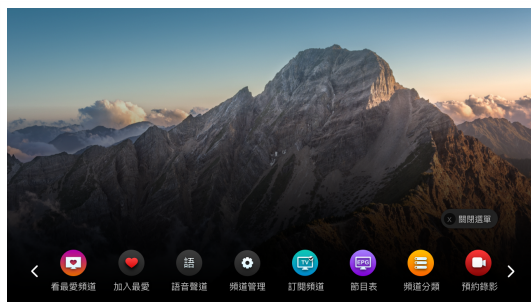


頻道功能選單

在觀看頻道介面按  (選擇鍵)，下方顯示頻道功能：加入最愛、頻道管理、節目表、頻道分類、預約錄影... 等功能。



隨選影片(VOD)

(含電影、戲劇、動漫、兒童)
從 MOD 首頁下方選擇服務選單裡的電影、戲劇、動漫、兒童，進到隨選影片畫面

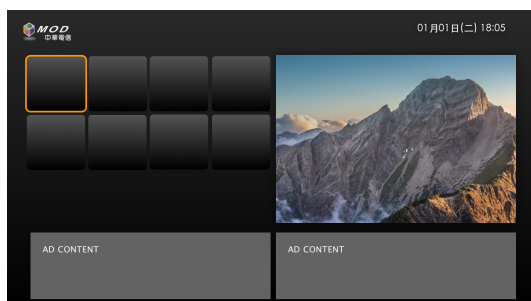


主題分類選單


從 MOD 首頁下方選擇服務選單裡的運動、生活、音樂、免費、包月、遊戲、特別活動專區...等，進到主題分類畫面

開機進入畫面設定：

若要開啟 MOD 機上盒直接進 MOD 首頁 或 電視頻道，可在「MOD 首頁 > 設定 > 系統設定 > 開機進入」裡，選擇「首頁主選單」或「電視頻道」選項。

開機預設進 MOD 首頁，或是按遙控器上的  (首頁鍵)時，開啟 MOD 首頁。



- ① **MOD 快訊** 提供「優惠資訊」、「服務異動」、「最新消息」。有出現  代表該訊息可以點選並查閱更詳細資訊。
- ② **天氣、日期、時間** 天氣-顯示天氣及溫度；日期-顯示國曆、農曆、節氣；時間(24 小時制)
- ③ **強打影音** 播放 MOD 強打影片，點選影片可放大影片觀看。
- ④ **靜態廣告** 推薦靜態廣告內容，點選靜態廣告圖片進到活動內容。
- ⑤ **訂閱** 提供頻道、自選餐、包月影片、其他服務訂閱及查詢訂閱紀錄。(註：自選餐限 MOD503 規格以上機上盒可供訂閱；查找單點影片訂閱紀錄請至「包月影片」選項查詢)

第 2 章

MOD 首頁

- ⑥ 服務選單 提供觀看頻道、隨選影片(VOD, 含電影、戲劇、動漫、兒童)、或是其他服務(運動、生活、音樂、免費、包月、遊戲、特別活動專區...等)
- ⑦ 更多服務選單 遙控器往下按可以顯示更多服務選單。
- ⑧ 使用說明 按遙控器 **i** (資訊鍵), 會出現 MOD 教學影片清單。
- ⑨ 搜尋 按遙控器 **●** (紅鍵), 開啟搜尋介面, 可尋找頻道節目、影片。

訂閱紀錄：

供查閱單點影片或包月影片、電視頻道或其他應用服務的訂閱紀錄。呈現的內容「影片名稱或包月影片」、「訂閱時間」、「牌價」。

第 2 章

MOD 首頁

- 在 MOD 首頁按遙控器 **▼** (下方鍵), 或在第一列服務選單按 **▶** (右鍵) 到底, 會展開所有 MOD 服務選單。



- 若有隨選影片裡有已訂包月, 服務選單左上角會出示「已訂」符號。(如圖 1)
- 如在第一列服務選單裡左、右操作, 上方影響內容會隨著不同服務項目, 展示不同推薦畫面。(如圖 2)




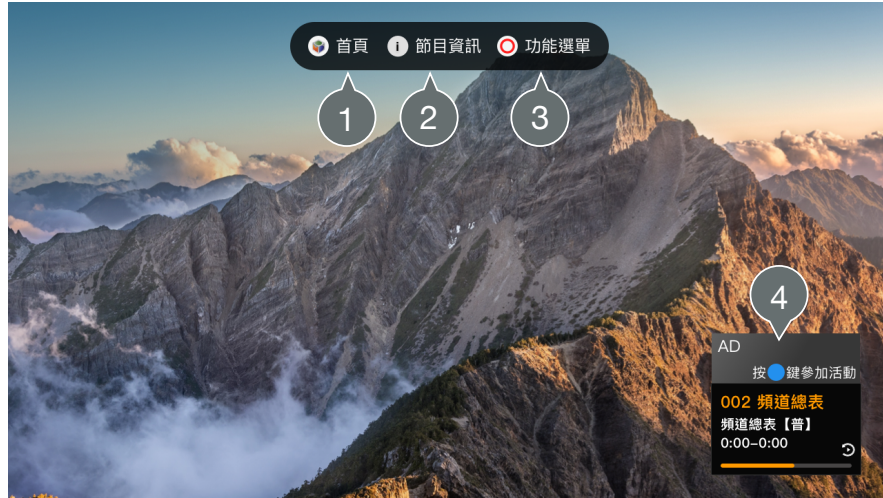
圖 1




圖 2


頻道





開機預設進電視頻道；或是從 MOD 首頁下方選單選擇「頻道」；或從按遙控器上的  (橘色電視頻道)或是按遙控器數字鍵輸入「頻道號碼」開啟電視頻道。





① 回首頁 在遙控器上按  (首頁鍵)，進到 MOD 首頁


② 節目資訊 在遙控器上按  (資訊鍵)，在電視頻道畫面顯示詳細節目資訊，再按一下會關閉節目資訊。

③ 功能選單 在遙控器上按  (選擇鍵)，顯示頻道功能選單 (頻道功能選單：觀賞最愛頻道、加入最愛頻道、節目表、錄影、頻道分類、搜尋、頻道訂閱)

④ 節目資訊列 如果顯示  藍鍵圖示，代表可按遙控器  (藍鍵)進到活動服務。右下角如顯示  (回看圖示)，可按遙控器  (倒轉鍵)可回看過去時段。



- 如果該節目有提供雙(多)語或 5.1 聲道功能，可按遙控器  (語言鍵)，切換不同語言發音或不同音軌輸出(要播放 5.1 聲道必須輸出設備有 5.1 聲道)。
- 在遙控器上按  (黃鍵)顯示節目資訊。

節目表

按遙控器上  可開啟頻道節目表。橘字色字代表目前選擇到「頻道節目」、
「現正播放節目名稱」；灰字代表未訂閱該頻道。





① 頻道分類 可選擇某一特定類型頻道，並且只在這一類頻道間切台。

② 頻道台號與名稱  代表該頻道部份節目有回看內容； 代表該頻道已加入最愛頻道

③ 節目資訊 節目播放時間、節目名稱、節目簡介。有顯示節目播放畫面代表目前正在播放節目。



④ 其他播出時間 觀看該節目其他播日期與時間。

⑤ 進階功能 加入最愛頻道、開始錄影、套餐資訊。

- 按遙控器  (頁+、頁-鍵)，可切換節目表日期。按  (黃鍵) 進到時間軸節目表
- 預約提醒：可在尚未播放的節目可預約提醒，節目播放前會在右上角出現提示


【注意事項】

頻道節目表由營運商提供，如有異動請以實際播出內容為準。

從 MOD 首頁下方服務選單裡選擇電影、戲劇、動漫、兒童，進到隨選影片介面。本說明書以「電影」為例。遙控器按  (下方鍵) 可以觀看更多推薦影片。在遙控器按  (回前頁)，回到 MOD 首頁。


(隨選影片介面會因不同服務，而部份調整介面內容，請以實際操作介面為準)



- ① 強打內容 播放 MOD 強打影片。可以點選 MOD 強打影片可放大影片觀看。
- ② 搜尋 按遙控器  (紅鍵)，開啟搜尋介面，可以用片名尋找影片。
- ③ 院線直送 最新、最熱的影片顯示在此區塊，本列部分影片可單點訂閱或包月。
(請依實際介面呈現價格為準)
- ④ 功能選單
 - (1) 單點電影：租期內不限次數觀賞。
 - (2) 包月電影(含電影 199、4K 電影)：採用租機制，訂閱期間在該包月目錄裡影片可不限次數觀賞。
(註：4K 電影限 MOD503 規格以上機上盒可供訂閱觀看)
 - (3) 免費電影：每月會提供免費電影，所有 MOD 用戶都可觀看
 - (4) 最近觀賞：查閱隨選影片最近觀看的紀錄。
 - (5) 我的收藏：在這裡查看已收藏隨選影片。
 - (6) 訂閱紀錄：可以查閱單點及包月訂閱紀錄。

影片選單

以海報方式呈現隨選影片內容，遙控器按▼(下方鍵)、或按^{頻道} (頁+、頁-鍵)觀看更多影片。在遙控器按^{回前頁} (回前頁)，回到上一層。

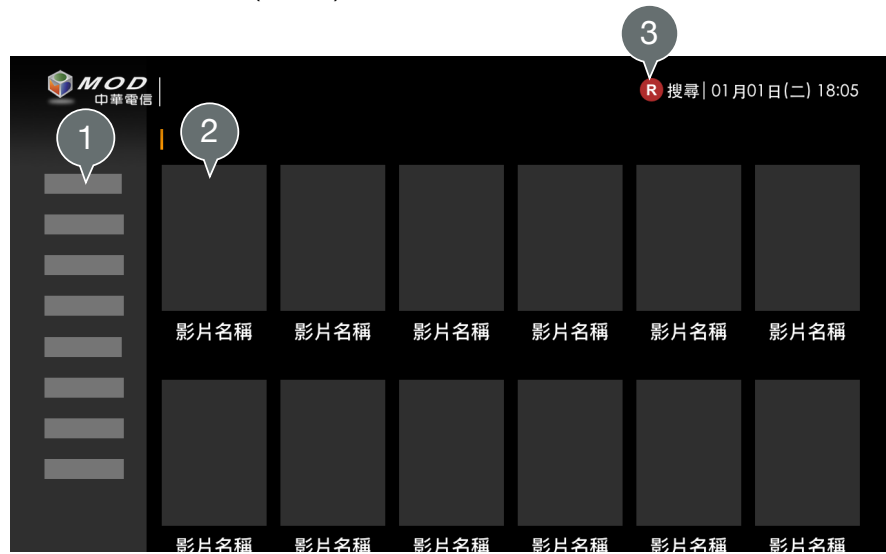

- | | |
|--------|----------------------------------------------|
| ① 影片選單 | 可透過影片類型(如本周上架、動作、策展...等)、功能選項(如我的收藏...) 查找影片 |
| ② 影片片架 | 以海報方式呈現影片，可往下移動瀏覽更多影片。 |
| ③ 搜尋 | 按遙控器 ^{紅鍵} (紅鍵)，開啟搜尋介面，可以用片名尋找影片。 |


影片介紹頁


觀看影片詳細介紹。在遙控器按^{回前頁} (回前頁)，回到上一層。



- | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 片名、輔助資訊 | <ul style="list-style-type: none"> 片名：影片名稱(中文、英文) 輔助資訊：「4K」、「HD」代表高畫質、「SD」代表標準畫質。「分級圖示」清楚標示本影片分級(普、護、輔、限)。 |
| ② 影片資訊 | 提供片長、年份、發音、字幕、演員、導員等資訊 |
| ③ 劇情簡介 | 查閱更多本影片劇情內容 |
| ④ 功能選項 | <ul style="list-style-type: none"> 預覽：所有用戶可以若觀看本影片預告片。 訂閱：未訂閱者，可以在些選擇訂閱。(已訂者不會出現此功能) 重播：可重頭播放(未觀看本影片不會出現此功能) 加入收藏/顯示收藏：在此收藏影片，收藏後按鈕變為「顯示收藏」 |





主題分類選單

從 MOD 首頁下方選擇服務選單裡的運動、生活、音樂、免費、包月、遊戲、特別活動專區，進到主題分類選單。在遙控器按  (回前頁)，回到 MOD 首頁。

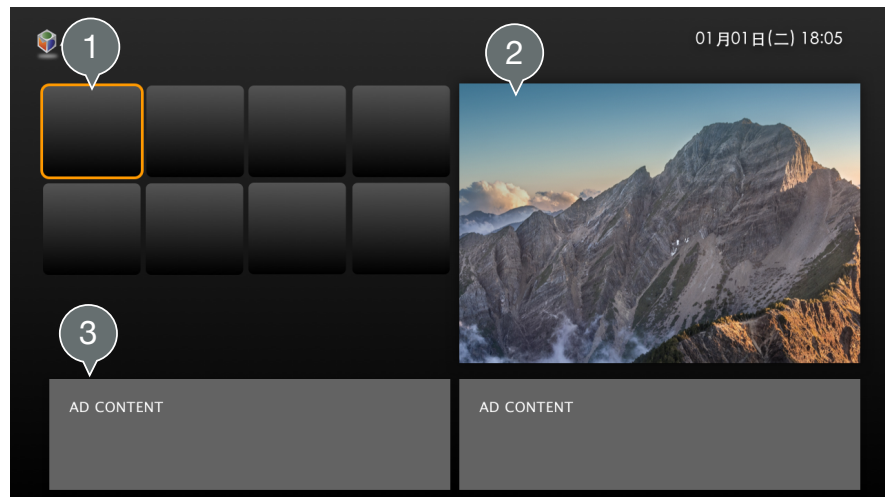




- | | |
|--------|--------------------------|
| ① 選單 | 選單以區塊方式呈現，依不同服務項目，提供不同選項 |
| ② 推薦影片 | 播放 MOD 推薦影片，可以點選可放大影片觀看。 |
| ③ 廣告 | |

影片播放

播放影片時，按遙控器  (資訊鍵) 或是  (下方鍵) 則開啟資訊面板。影片持續播放，再按  (資訊鍵) 或是  (下方鍵) 則關閉資訊面板。

在遙控器按  (回前頁)，停止播放影片，並回到上一層。

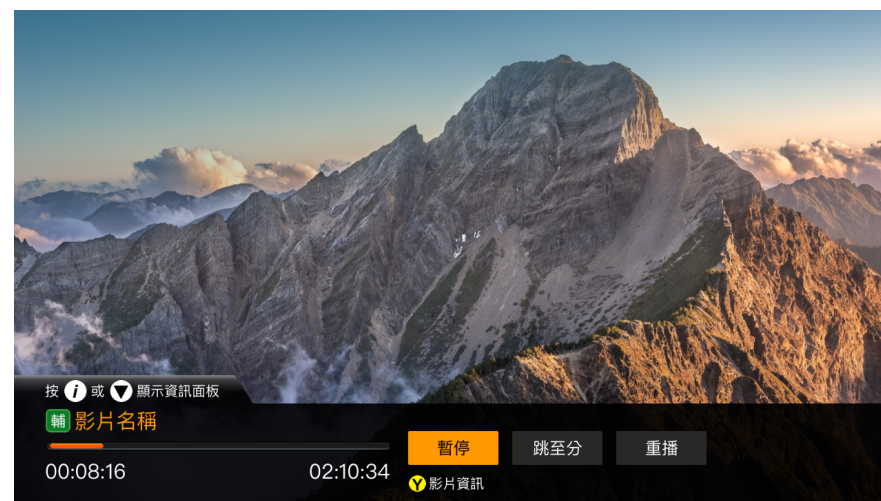






- 跳至分：在遙控器按  (數字鍵)，出現跳至分提示框，此時輸入分鐘數，即可跳至該影片特定分鐘位置。
- 重播：該影片重頭播放。
- 影片資訊：按  (黃鍵) 顯示該影片詳細介紹。


戲劇的播放畫面，多「播下集」、「其他集」功能按鍵。


節目回看



部分頻道提供「回看」功能，可以重複觀賞最近剛播過的節目。

在有回看節目下按遙控器  (選擇鍵)，會出現頻道選單並選擇「回看」圖示，可選擇「倒轉本節目」或「從頭播放本節目」進入節目回看狀態。

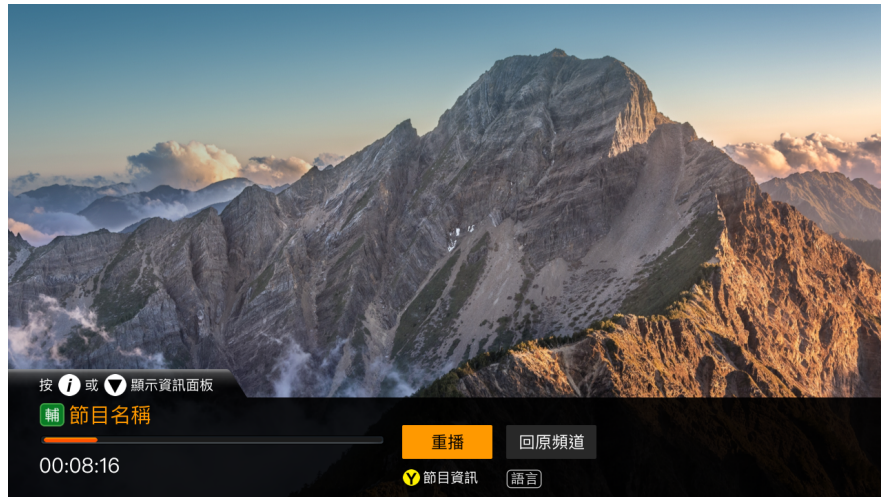


在節目回看狀態，按遙控器  (資訊鍵)或是  (下方鍵)則開啟資訊面板，並持續播放，若再按  (資訊鍵)或是  (下方鍵)則關閉資訊面板。


在遙控器按  (回前頁)或按「原頻道選單」，回到目前現在正播放時間。




- 重播：該影片重頭播放。
- 回原頻道：離開回看，並播放目前播放節目內容。
- 節目資訊：按  (黃鍵)顯示該節目詳細介紹。
- 語言：代表該節目有提供雙語，在遙控器按  (語言鍵)切換不同語言發音或不同音軌輸出(要播放 5.1 聲道必須輸出設備有 5.1 聲道)。

快轉/倒轉

播放影片或回看節目時，在遙控器按  (倒轉鍵)或  (快轉鍵)，出現下圖顯示資訊面板。重覆按倒轉鍵、快轉鍵可以調整速度(2、4、8、16 及 32 倍)。直到按遙控器  (選擇鍵)播放時，停止倒轉、快轉，同時關閉資訊面板。

在遙控器按  (回前頁)，停止播放影片或回看節目，並回到上一層。

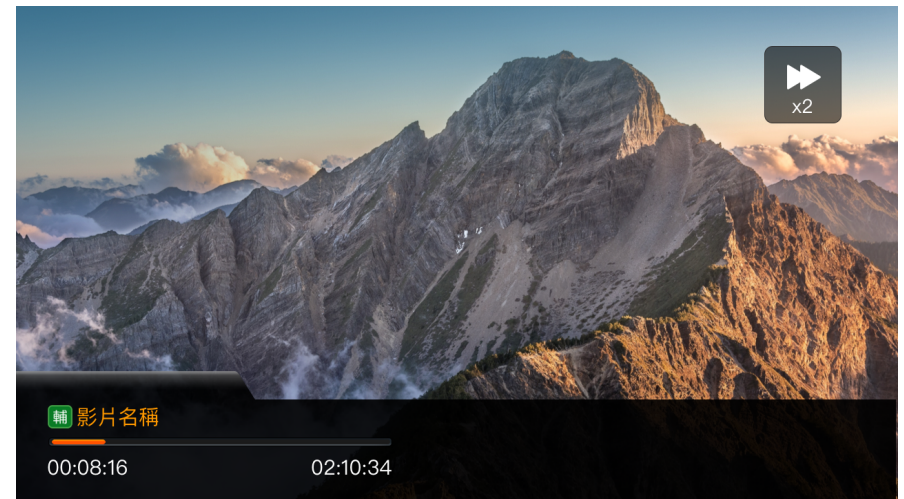

設定 Dolby Digital 5.1

在 MOD 機上盒您可以播放 Dolby Digital 5.1 環繞音效(簡稱 5.1 聲道)·享受電影身臨其境的環繞音效·打造不輸給小型電影院的家庭劇院。


您可以使用「Soundbar」或「擴大機」設備在 MOD 上設定 5.1 聲道。

1. 使用 Soundbar 設備


Soundbar：不需擴大機或額外的揚聲器，就能播放杜比環繞音效。您可以使用下列兩種設定：

1.1 電視有 HDMI ARC 功能

【步驟 1】確認使用 HDMI 連接線將 MOD 直接連接至電視的 HDMI 輸入。

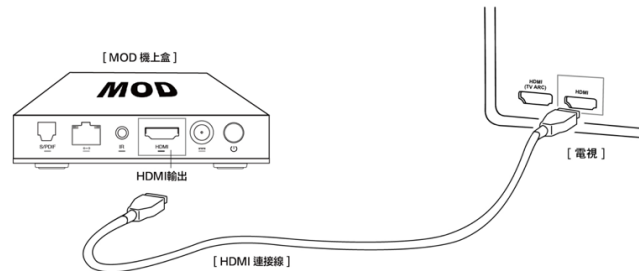


【步驟 2】將 HDMI 連接線的一端插入 Soundbar 的 HDMI (ARC) 輸出。然後將 HDMI 連接線的另一端插入電視上的 HDMI (ARC) 輸入。

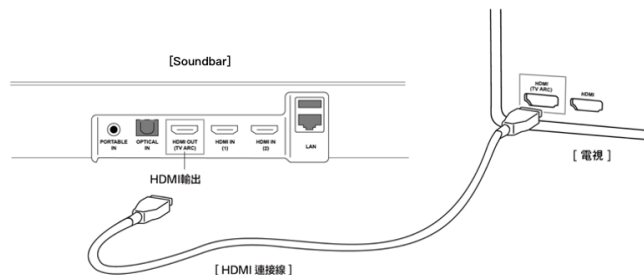


1.2 電視無 HDMI ARC 功能

【步驟 1】確認已使用 HDMI 連接線將 MOD 直接連接至 Soundbar 的 HDMI 輸入。

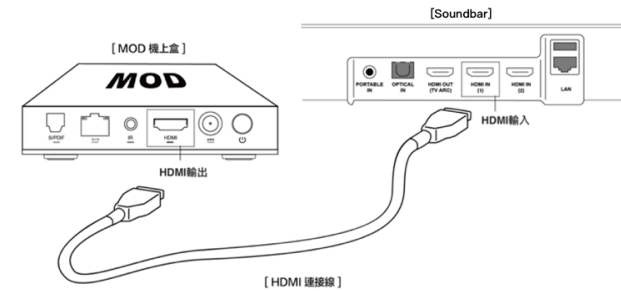

【步驟 2】將 HDMI 連接線的一端插入 Soundbar 的 HDMI 輸出。然後將 HDMI 連接線的另一端插入電視上的 HDMI 輸入。

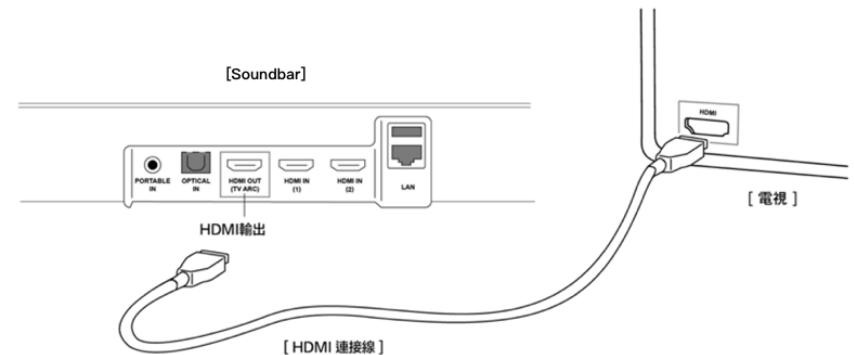


2. 使用擴大機設備


請使用可支援 Dolby Digital 的擴大機，可將聲音傳送至已設定好的多個揚聲器。
您可以使用下列三種設定：

2.1 電視有 HDMI ARC 功能

【步驟 1】確認已使用 HDMI 連接線將 MOD 直接連接至電視的 HDMI 輸入。

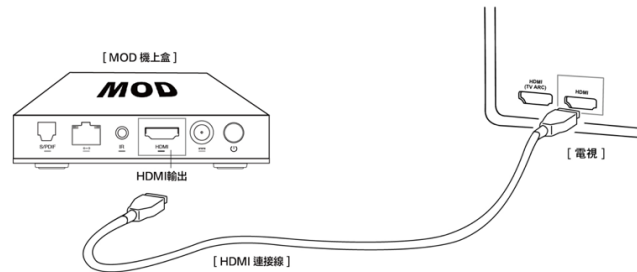


【步驟 2】將 HDMI 連接線的一端插入擴大機的 HDMI (ARC) 輸出。然後將 HDMI 連接線的另一端插入電視上的 HDMI (ARC) 輸入。

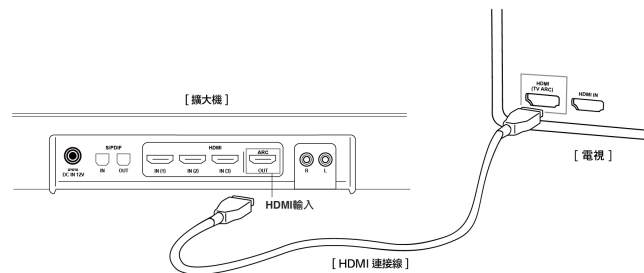


2.2 電視無 HDMI ARC 功能，並透過 HDMI 接口與擴大機連接

【步驟 1】確認已使用 HDMI 連接線將 MOD 直接連接至擴大機的 HDMI 輸入。

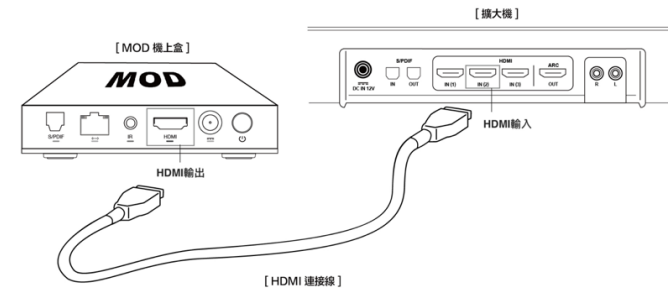


【步驟 2】將 HDMI 連接線的一端插入擴大機的 HDMI 輸出。然後將 HDMI 連接線的另一端插入電視上的 HDMI 輸入。

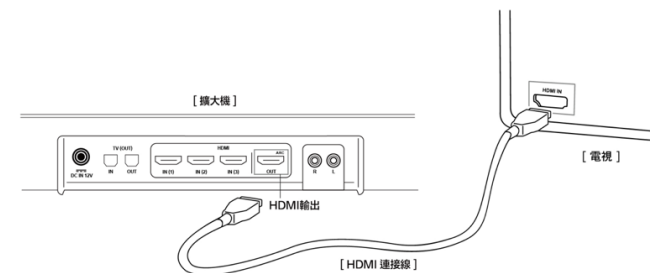


2.3 電視無 HDMI ARC 功能，透過 S/PDIF 接口與擴大機連接

(MOD 內建 NETFLIX 不適用此方法，說明請見[註 1])

【步驟 1】影像輸出：確認已使用 HDMI 連接線將 MOD 直接連接至電視的 HDMI 輸入。

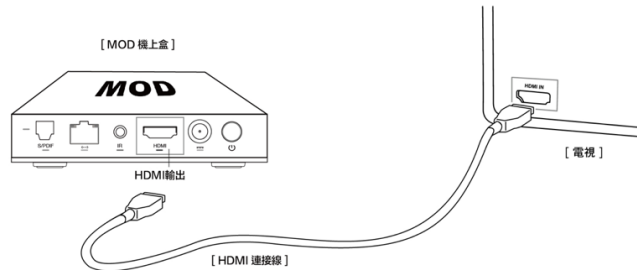

【步驟 2】聲音輸出：確認已使用光纖線材將 MOD 直接連接至擴大機的 S/PDIF 輸入。*

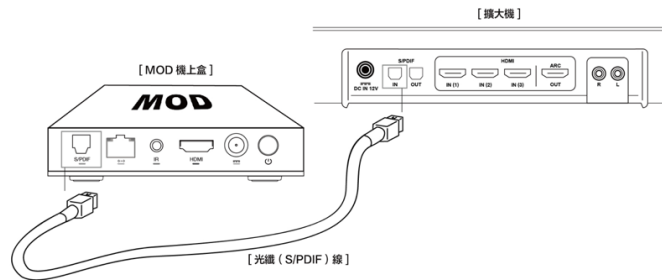

[註 1]

因 MOD 機上盒(如 MOD 503 系列)內建的 NETFLIX 使用 Dolby Digital Plus 格式，故 NETFLIX 的 5.1 聲道無法透過 S/PDIF 連接方式運作。若要享受 NETFLIX 5.1 聲道，您的電視或是擴大機或 Soundbar 必須支援 Dolby Digital Plus 格式。

帳戶設定

從 MOD 首頁下方服務項目，選擇「設定>帳戶設定」時，設定內容包括：

選項	說明
客戶編號(MD)	每個設備擁有 MOD 的獨立編號，便於障礙查修、帳戶資訊查詢或與客服連絡之用。
分級密碼更改	變更分級密碼。 (可在「設定 > 使用者設定 > 分級鎖」設定分級)
訂閱密碼更改	變更訂閱密碼。
消費上限	可設定本帳戶每月訂閱單點影片(不含包月)的消費上限。金額計算週期與帳單週期一致，但第一次修改設定時，該月已消費金額自設定時起算。
頻道增退訂	進到頻道增退訂頁面。
看片金	查閱看片金餘額與使用紀錄。
解鎖親子鎖時間	可設定觀看時間，到指定觀看時間會出現檔板，需要解鎖才能繼續觀看。

請注意：

- 分級密碼：裝機服務人員會提供預設密碼，請記好或改成較便於記憶的密碼。分級密碼請避免讓未成年家人知道。
- 忘記訂閱或分級密碼
 - 臨櫃辦理：請記下**客戶編號(MD)**，並攜帶原申請人雙證件(若委託他人代辦，受委託人也需要帶身份証)，至本公司任一服務櫃台申請重設密碼。
 - 傳真辦理：電洽客服 0800-080-123。
 - 線上辦理：至「設定>帳戶設定>鎖定忘記訂閱密碼或分級密碼」。

使用者設定

從 MOD 首頁下方服務項目，選擇「設定>使用者設定」時，設定內容包括：

選項	說明
訂閱鎖規則	可設定訂閱金額，若未來訂閱影片超過設定金額會出現訂閱鎖。可設定項目： -無限制 -1 元以上 -51 元以上 -101 元以上
分級鎖規則	可讓家長設定電視分級鎖。 -保護級以上 -輔導級(12)以上 -輔導級(15)以上 (依主管機關函示，系統不提供自行設定限制級不需密碼的功能)
提醒時間	設定節目開始前幾分鐘系統顯示提醒訊息。
自動待機時間	設定多久時間後 MOD 機上盒自動進到待機狀態。
看片金	查閱看片金餘額與使用紀錄。
時間控管	可讓家長設定每日可控管時間。在控管時間內時需要輸入分級密碼才能觀看內容。

系統設定

從 MOD 首頁下方服務項目，選擇「設定>系統設定」時，設定內容包括：

選項	說明
視訊比例	設定播放視訊時，影像大小保持原始比例或放大至全螢幕。
4K 服務查詢	可查詢本機上盒是否有提供 4K 服務
IP 位址	MOD 機上盒的 IP 位置。
Wi-Fi 設定	設定是否開啟 Wi-Fi 網路連線，如果要使用 MOD 機上盒裡的 APP 服務，需要設定為「開啟」狀態。
開機進入	設定每次開啟 MOD 機上盒時，進到「首頁主選單」(指到 MOD 首頁)或是直接到「電視頻道」



免費服務專線 : 0800-080-123

<http://mod.cht.com.tw/>