




MOD
中華電信

MOD遙控器使用指南


MRC25型遙控器適用

2014年4月

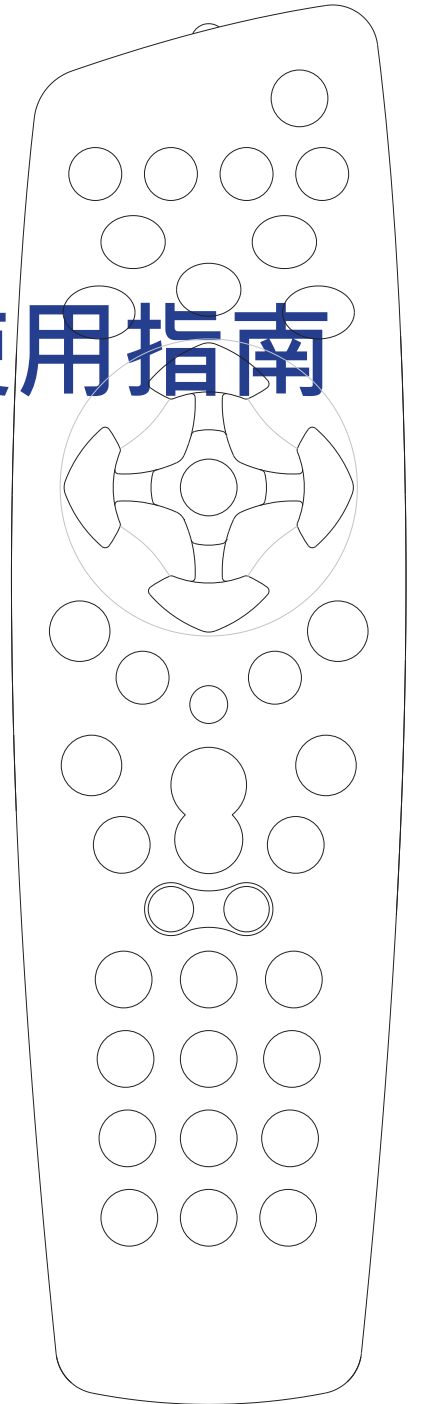

中華電信MOD MRC25型遙控器按鍵功能

本頁僅述遙控器按鍵的一般功能，操作時仍請以螢幕畫面的說明為準。

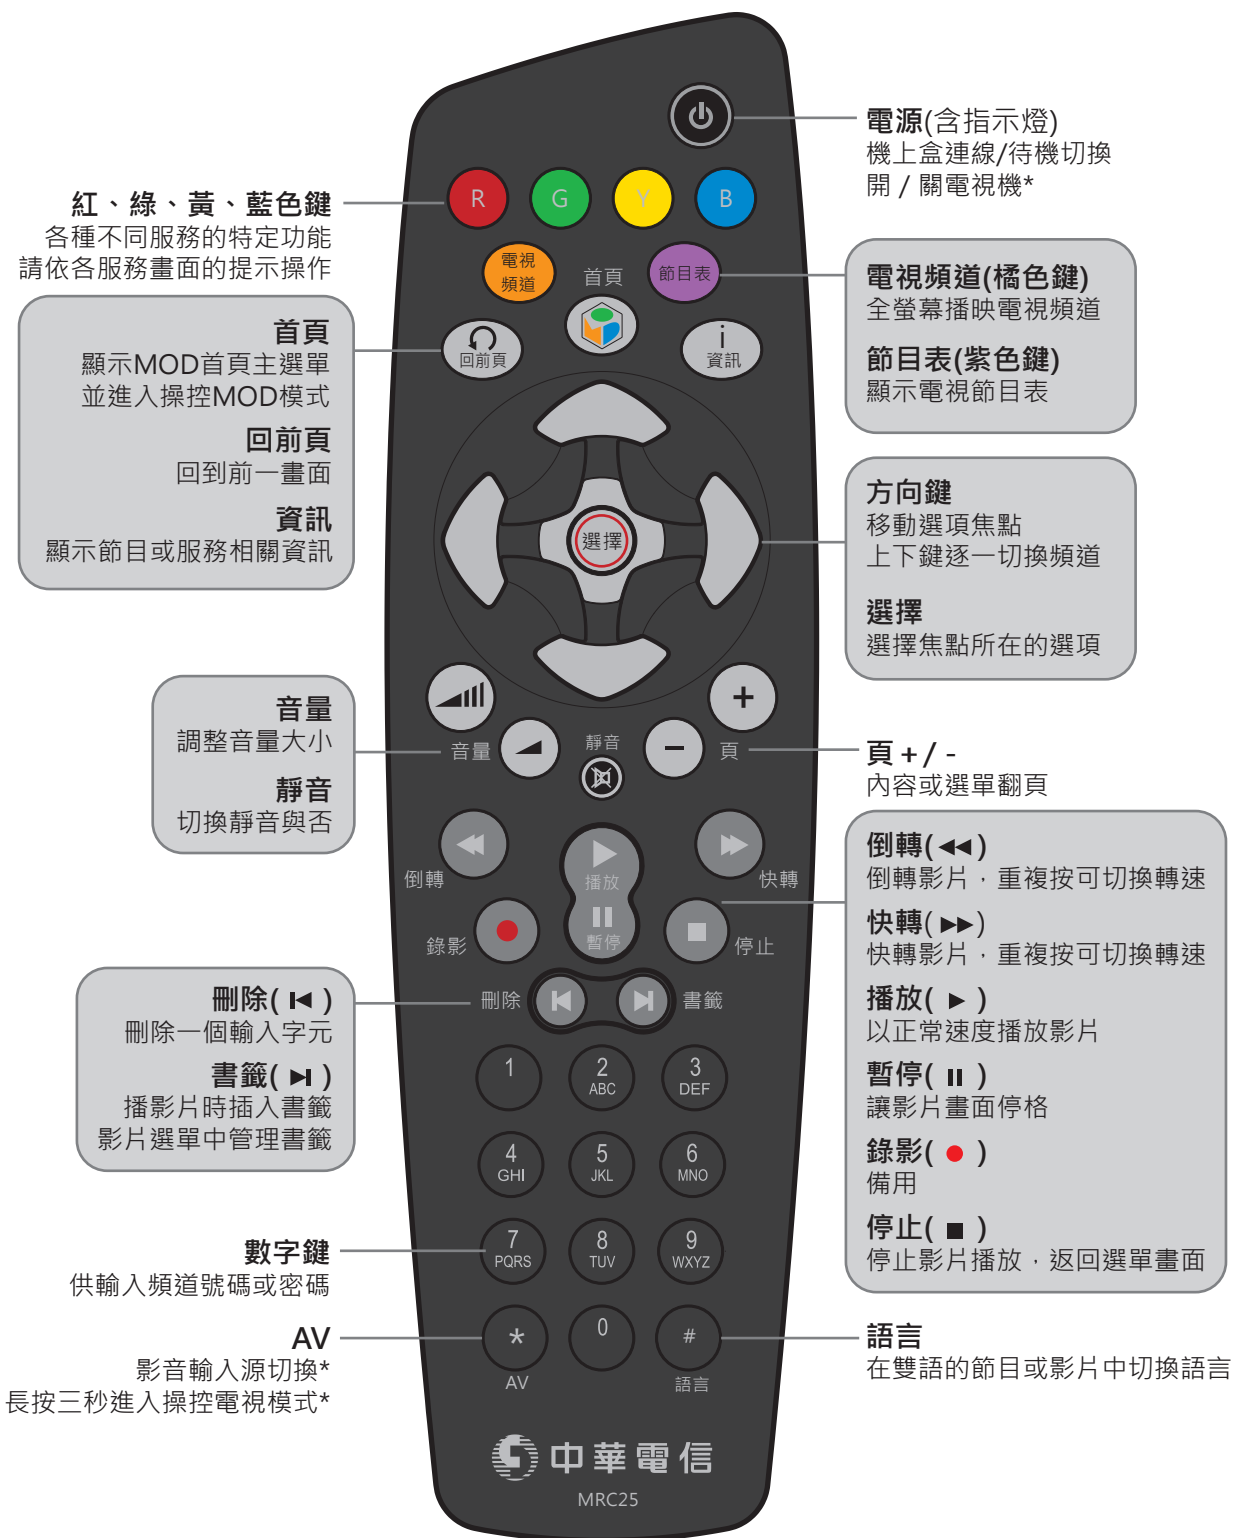

* 操控電視功能需先設定完成並切換到操控電視機模式才有作用

按鍵功能

遙控器各按鍵的位置和功能請參閱左頁圖。在某些應用服務或畫面中，按鍵可能有其額外的特別功能或沒有作用，屆時操作請以畫面上的說明為準。

代碼設定

MOD 遙控器經設定之後，也能用來控制大部分品牌的電視機。依照下列步驟，可以使用電視機代碼的方式進行設定：

1. 在下列電視品牌代碼表中，找出使用的電視機品牌。該表列出了本地常用的電視品牌，表內沒有的品牌，歡迎至 MOD 全球資訊網站 <http://mod.cht.com.tw/> 查詢有支援的全部電視品牌代碼。
2. 品牌名稱右側有一欄四位數的代碼清單，記下該品牌的第一個代碼（例如新力 Sony 為 0030）。

常用電視品牌代碼表 (先依中文筆劃排序，無中文名者列最後依英文字母排序)

品牌中文名	品牌英文名	代碼
三星	Samsung	0090, 0648, 0674, 0086, 0512, 0617, 0067, 0208, 0060, 0359, 0504, 0586, 0039, 0123, 0777, 0247, 0439, 0478, 0400, 0120, 0184, 0294, 0180, 0122, 0246, 0209, 0102, 0238, 0069, 0186, 0193, 0256, 0844, 1342, 1614, 0817, 0655, 0842, 0847, 0851, 1180
三洋	Sanyo	0184, 0238, 1238, 0066, 0187, 0310, 0751, 0041, 1306, 0075, 0400, 0102, 0246, 0247, 0175, 0176, 0186, 0442, 0039, 0504, 0538, 0574, 0193, 0829, 1180, 0067, 1184, 0138, 1126, 0586, 0516, 0200, 1067, 1172, 1537, 0734, 0210, 0257, 0294
三菱	Mitsubishi	0138, 0180, 1180, 0123, 0128, 0542, 0067, 0208, 0504, 0384, 1380, 0280, 1186, 0117, 0266, 0066, 0209, 0210, 0184, 0086, 0060, 0586, 1045, 0238, 1067, 0847, 1309, 1947
大同	Tatung	0033, 1586, 0039, 0066, 0067, 0586, 0081, 0102, 0084, 0090, 0247, 0184, 0186, 0041, 0368, 0504, 0651, 1180, 1938, 1186, 1786, 1284, 1278, 1593, 1583, 1533, 1289, 1869, 1221, 1887, 1750, 1749

大宇	Daewoo	0122, 0481, 0664, 0702, 0033, 0096, 0404, 0730, 0034, 0658, 0067, 0586, 0657, 0039, 0060, 0246, 0248, 0247, 0504, 0069, 0421, 0432, 0210, 0208, 0200, 1938, 0086, 0910, 0138, 0180, 1337, 0184, 1628, 0895, 0728, 0744, 1180, 0653, 0691, 1233, 1248, 0906, 1642
日立	Hitachi	0175, 0193, 0255, 0208, 0039, 0086, 0379, 0181, 0608, 0066, 1075, 0057, 0439, 0060, 0180, 0606, 0138, 0069, 0373, 0122, 0125, 0247, 0139, 0257, 0186, 0187, 0209, 0102, 0067, 0504, 0538, 0586, 0578, 0749, 0664, 0774, 1067, 1180, 1200, 1093, 0522, 1511, 0077, 0391, 0542, 0510, 1606, 1179, 1934, 0907, 1990, 1884, 0807, 0827, 1802, 1129, 1186
先鋒	Pioneer	0896, 0041, 0196, 0067, 0139, 0200, 0709, 0193, 0586, 0317, 1096, 0400, 0373, 0391, 0516, 0542, 1290, 1428
宏碁	Acer	1369, 1539, 1674
東元	Teco	0310, 1070, 0039, 0066, 0081, 0122, 0123, 0208, 0248, 0294, 0504, 1868, 0083
東芝	Toshiba	0186, 0538, 0090, 1051, 1538, 0039, 0123, 0179, 0184, 1734, 0066, 1194, 1319, 0100, 0175, 0191, 0257, 0744, 0294, 0247, 0442, 0139, 0225, 0648, 0674, 0851, 1946, 1180, 1938, 1186, 0728, 0067, 1686, 0766, 1193, 1965, 1586, 1373, 1554, 2036
奇美	Chimei	1867, 1696, 1882, 0030, 0535
奇異	GE	0081, 0373, 1484, 0077, 0208, 0777, 0051, 0481, 0210, 0057, 0122, 0123, 0312, 0060, 0590, 0317, 0139, 0365, 0655, 1377
首華	Sowa	0504, 0090, 0256, 0180, 0066, 0081, 0122, 0208, 0186, 0368, 1180
夏普	Sharp	0123, 0039, 0060, 0069, 0187, 0066, 0183, 0286, 0083, 0439, 0504, 1323, 1193, 0817, 1947, 1616, 0280, 0442
恩益禧	NEC	0200, 0504, 0617, 1200, 0208, 1300, 1397, 0039, 0066, 1227, 1549, 0060, 0076, 0081, 0086, 0180, 0485, 0184, 0186, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041, 0083, 0294, 0442, 0538, 0847, 1180, 1734, 1408, 1400, 0735, 0734, 1428, 1814, 1827, 0275, 0691, 0928

船井	Funai	0201, 0210, 0698, 0209, 0294, 0442, 1934, 1301, 1625, 1696, 1847, 0744
現代	Hyundai	0067, 0895, 0586, 0890, 0783, 1561, 0728, 1711, 1628, 1586, 1504, 1406, 1311, 0797, 0906, 1642
飛利浦	Philips	0067, 0084, 0586, 1484, 0086, 0050, 0751, 0030, 0504, 0117, 0777, 0439, 0362, 0373, 0208, 0138, 0054, 0404, 0060, 0122, 0635, 0081, 0669, 0039, 1184, 1162, 1256, 1786, 0391, 1991, 1845, 1880, 1334
國際	Panasonic	0081, 0280, 0368, 0256, 0138, 0191, 1340, 0084, 1666, 0067, 0586, 0193, 0238, 0257, 0391, 0538, 0926, 0397, 1127, 0370, 0578, 0031, 0208, 0090, 1301, 0883, 1971
富士通	Fujitsu	0209, 0713, 0102, 0125, 0247, 0193, 0039, 0382, 0067, 0586, 0391, 0883, 0839
傑偉世	JVC	0083, 0084, 1283, 0066, 1083, 0184, 0401, 0538, 0636, 0713, 0248, 0448, 0123, 1458, 0190
普騰	Proton	0031, 0208, 0496, 0033, 0061, 0039, 0674, 0504, 0179, 0069, 0060, 1121, 0082, 1576, 0086
愛華	Aiwa	0731, 0735, 1940, 1934, 1946, 1259, 1938, 1985, 0878
愛德蒙	AOC	0033, 0060, 0658, 0039, 0048, 0090, 0122, 0123, 0138, 0208, 0209, 0210, 0481, 0504, 1180, 1132, 1119, 0082, 1618
新力	Sony	0030, 0104, 0041, 0535, 0066, 0083, 1130, 0383, 0927, 0067, 0586, 0187, 0123, 0200, 0840, 0681, 1855, 1715, 1992, 1415, 0280
新格	Synco	0030, 0066, 0090, 0122, 0123, 0208, 0481, 0504
歌林	Kolin	0504, 0180, 0083, 0210, 0138, 0066, 1180, 1361, 1270, 1640
樂金	LG	0086, 0208, 0031, 0060, 0067, 0032, 0400, 1260, 0034, 0069, 0407, 0586, 0033, 0039, 0744, 0247, 0439, 0246, 0504, 0461, 0674, 0090, 0193, 0138, 0636, 0139, 0730, 1408, 0728, 1667, 0277, 0391, 1711, 1453, 1751, 0853, 1176, 1221
優派	ViewSonic	0754, 1785, 0807, 1360, 1572, 1618, 1543, 1670, 1657

聲寶	Sampo	0060, 0792, 1785, 0039, 0069, 0066, 0122, 0123, 0184, 0201, 0208, 0504, 0730, 0751, 1627, 0082, 0280
	BenQ	1062, 1242, 1592, 1786, 1345, 1604, 1883

3. 按住「AV」鍵三秒，三秒後指示燈將閃一次紅燈，表示遙控器已進入「操控電視機模式」，此時可放開「AV」鍵。
4. 同時按住「選擇」鍵和紅色 AV 鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入代碼設定程序，此時可放開該二鍵。
5. 用遙控器上的數字鍵輸入第一個四位數代碼（例如新力 Sony 為 0030），輸入完後指示燈會閃兩下，表示該代碼輸入完成。
6. 試按遙控器上的「電源」鍵，看可否開關電視，可以的話，表示設定正確。如果不行，請使用該品牌的下一個代碼（例如新力 Sony 用 0030 不行則改用 0104，到 0280 為止），依序重複上述 4. 5. 步驟，直到遙控器能用「電源」鍵開關電視。
7. 設定完成之後，要操控 MOD（機上盒），請按一下「首頁」鍵。

進入設定程序之後，如果 30 秒內未按任何按鍵，遙控器將自動離開設定程序。如果尚未設定完成，請重新從步驟 4. 開始進行。

代碼以最後一次設定的為準，新設的代碼會取代先前設的代碼。所以如果更換電視機，只要重新設定一次即可。

操控電視機

使用上述方式設定完成之後，就可以用 MOD 遙控器來操控主要的電視機功能，省去更換遙控器的不便。

MOD 遙控器的部分按鍵（見下段）在操控電視機和操控 MOD（機上盒）時，分別有不同功能。預設的按鍵為操控 MOD，當按住「AV」鍵三秒，指示燈閃一次紅燈後，功能不同的按鍵則變成操控電視機。在任何情況按一下「首頁」鍵，都會回復為操控 MOD，可以使用 MOD 選單或服務。若非屬於可操控電視機的按鍵，即使在「操控電視機模式」，也只能操控 MOD。

因此要使用操控電視機的功能時，必須要先完成設定，並按住「AV」鍵三秒，進入「操控電視機模式」之後就可以：

- 按「電源」鍵，開啟或關閉電視機。
- 按「音量 + / -」鍵，調整電視機音量大小。
- 按「靜音」鍵，讓電視機靜音。
- 按「頁 + / -」鍵，逐一切換原電視機（外接天線或有線電視）頻道。
- 按數字鍵，輸入無線或有線電視頻道編號。
- 按「AV」鍵，逐一切換電視機影音輸入源（HDMI1、HDMI2、AV1、AV2 等）。

電池更換

遙控器用兩枚三號電池 (AA) 驅動，電力不足時，按下每個按鍵，指示燈均會閃五次，此時請更換電池。電池槽位於遙控器背面底側，用手指由遙控器背面中央雙三角箭頭符號處往箭頭方向（遙控器底部）推開電池蓋，更換電池後將電池蓋對準卡榫，往頂部方向推回，即可蓋上蓋子。

更換電池請特別注意：

- 插入新電池時，確定方向是正確的。
- 如果長時間不打算使用遙控器，請移除電池，將電池放在陰涼而乾燥的地方。
- 立即移除沒電的電池，並以符合環保的方式加以處理。
- 絕不要嘗試對普通電池充電。
- 兩顆電池要一起換。不要混用舊電池與新電池，而且不要混用不同類型的電池。

©2014 中華電信股份有限公司

MOD服務及其產品可能隨技術之進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。
中華電信公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

本文件、MOD服務及其產品所運用之技術受智慧財產權之保護。



MOD
中華電信

免費服務專線 0800-080-123
<http://mod.cht.com.tw/>