




**MOD**  
中華電信

# MOD遙控器使用指南


MRC27型遙控器適用

2014年4月

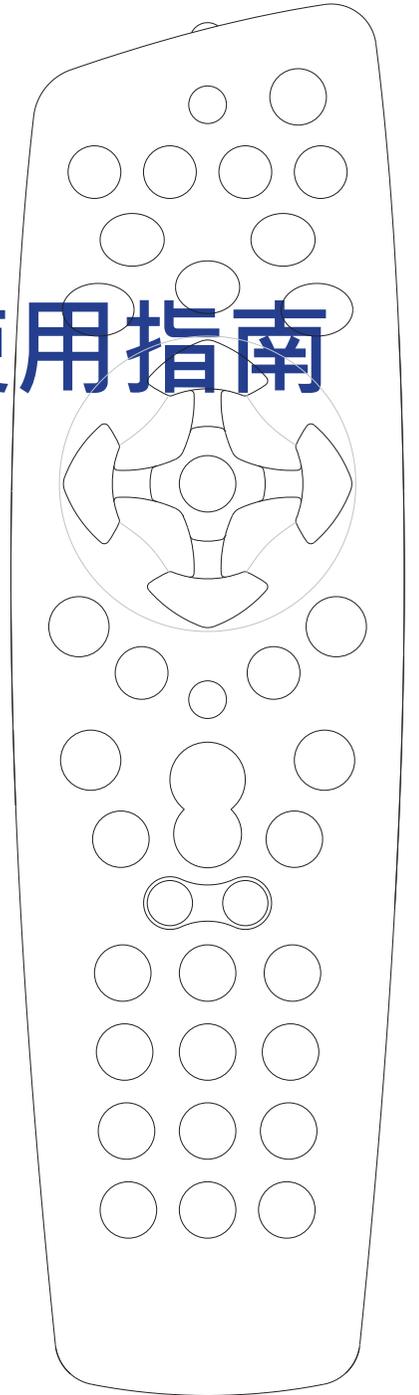

# 中華電信MOD MRC27型遙控器按鍵功能

本頁僅述遙控器按鍵的一般功能，操作時仍請以螢幕畫面的說明為準。

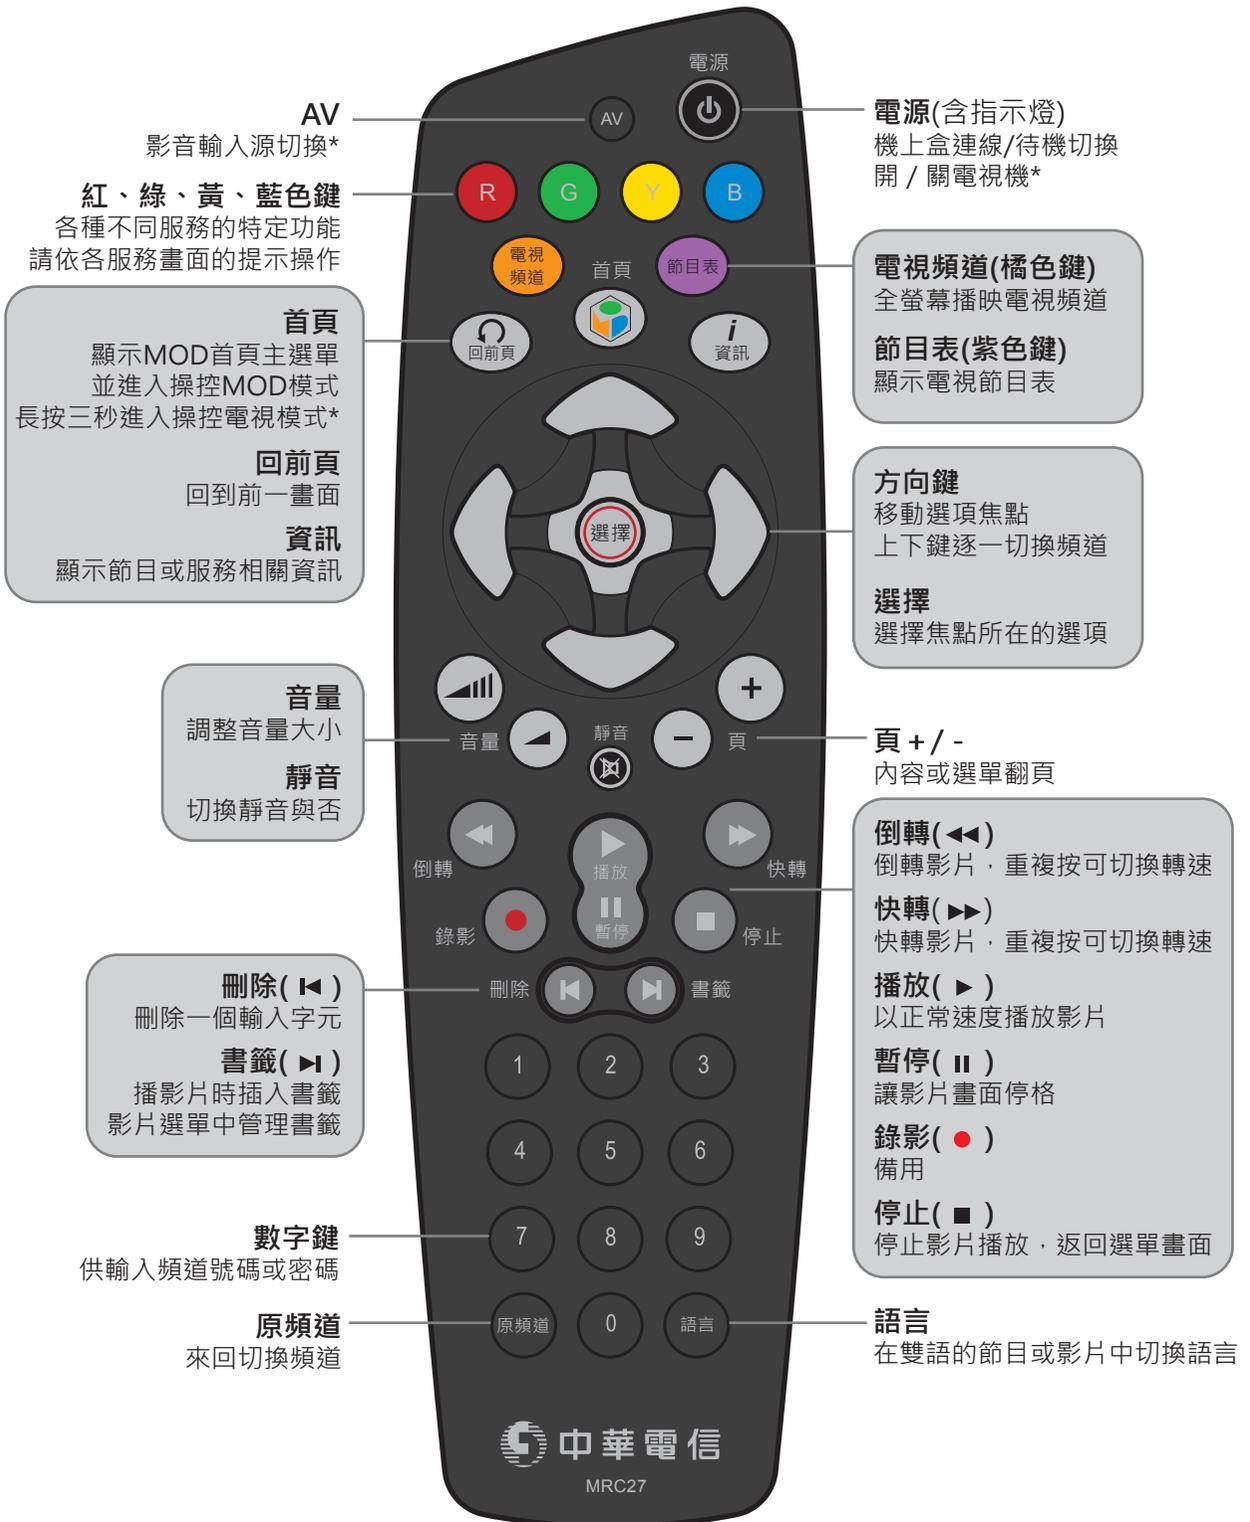

\* 操控電視功能需先設定完成並切換到操控電視機模式才有作用

## 按鍵功能

遙控器各按鍵的位置和功能請參閱左頁圖。在某些應用服務或畫面中，按鍵可能有其額外的特別功能或沒有作用，屆時操作請以畫面上的說明為準。

## 代碼設定

MOD 遙控器經設定之後，也能用來控制大部分品牌的電視機。依照下列步驟，可以使用電視機代碼的方式進行設定：

1. 在下列電視品牌代碼表中，找出使用的電視機品牌。該表列出了本地常用的電視品牌，表內沒有的品牌，歡迎至 MOD 全球資訊網站 <http://mod.cht.com.tw/> 查詢有支援的全部電視品牌代碼。
2. 品牌名稱右側有一欄四位數的代碼清單，記下該品牌的第一個代碼（例如新力 Sony 為 0030）。

**常用電視品牌代碼表** (先依中文筆劃排序，無中文名者列最後依英文字母排序)

品牌中文名	品牌英文名	代碼
三星	Samsung	0090, 0648, 0674, 0086, 0512, 0617, 0067, 0208, 0060, 0359, 0504, 0586, 0039, 0123, 0777, 0247, 0439, 0478, 0400, 0120, 0184, 0294, 0180, 0122, 0246, 0209, 0102, 0238, 0069, 0186, 0193, 0256, 0844, 1342, 1614, 0817, 0655, 0842, 0847, 0851, 1180
三洋	Sanyo	0184, 0238, 1238, 0066, 0187, 0310, 0751, 0041, 1306, 0075, 0400, 0102, 0246, 0247, 0175, 0176, 0186, 0442, 0039, 0504, 0538, 0574, 0193, 0829, 1180, 0067, 1184, 0138, 1126, 0586, 0516, 0200, 1067, 1172, 1537, 0734, 0210, 0257, 0294
三菱	Mitsubishi	0138, 0180, 1180, 0123, 0128, 0542, 0067, 0208, 0504, 0384, 1380, 0280, 1186, 0117, 0266, 0066, 0209, 0210, 0184, 0086, 0060, 0586, 1045, 0238, 1067, 0847, 1309, 1947
大同	Tatung	0033, 1586, 0039, 0066, 0067, 0586, 0081, 0102, 0084, 0090, 0247, 0184, 0186, 0041, 0368, 0504, 0651, 1180, 1938, 1186, 1786, 1284, 1278, 1593, 1583, 1533, 1289, 1869, 1221, 1887, 1750, 1749

大宇	Daewoo	0122, 0481, 0664, 0702, 0033, 0096, 0404, 0730, 0034, 0658, 0067, 0586, 0657, 0039, 0060, 0246, 0248, 0247, 0504, 0069, 0421, 0432, 0210, 0208, 0200, 1938, 0086, 0910, 0138, 0180, 1337, 0184, 1628, 0895, 0728, 0744, 1180, 0653, 0691, 1233, 1248, 0906, 1642
日立	Hitachi	0175, 0193, 0255, 0208, 0039, 0086, 0379, 0181, 0608, 0066, 1075, 0057, 0439, 0060, 0180, 0606, 0138, 0069, 0373, 0122, 0125, 0247, 0139, 0257, 0186, 0187, 0209, 0102, 0067, 0504, 0538, 0586, 0578, 0749, 0664, 0774, 1067, 1180, 1200, 1093, 0522, 1511, 0077, 0391, 0542, 0510, 1606, 1179, 1934, 0907, 1990, 1884, 0807, 0827, 1802, 1129, 1186
白朗	BrandtPlus	1881
西屋	Westinghouse	0915
艾默生	Emerson	0653
先鋒	Pioneer	0896, 0041, 0196, 0067, 0139, 0200, 0709, 0193, 0586, 0317, 1096, 0400, 0373, 0391, 0516, 0542, 1290, 1428
宏碁	Acer	1369, 1539, 1674
東元	Teco	0310, 1070, 0039, 0066, 0081, 0122, 0123, 0208, 0248, 0294, 0504, 1868, 0083
東芝	Toshiba	0186, 0538, 0090, 1051, 1538, 0039, 0123, 0179, 0184, 1734, 0066, 1194, 1319, 0100, 0175, 0191, 0257, 0744, 0294, 0247, 0442, 0139, 0225, 0648, 0674, 0851, 1946, 1180, 1938, 1186, 0728, 0067, 1686, 0766, 1193, 1965, 1586, 1373, 1554, 2036
奇美	Chimei	1867, 1696, 1882, 0030, 0535
奇異	GE	0081, 0373, 1484, 0077, 0208, 0777, 0051, 0481, 0210, 0057, 0122, 0123, 0312, 0060, 0590, 0317, 0139, 0365, 0655, 1377
美齊	JEAN	1543, 1541
首華	Sowa	0504, 0090, 0256, 0180, 0066, 0081, 0122, 0208, 0186, 0368, 1180
飛利浦	Philips	0067, 0084, 0586, 1484, 0086, 0050, 0751, 0030, 0504, 0117, 0777, 0439, 0362, 0373, 0208, 0138, 0054, 0404, 0060, 0122, 0635, 0081, 0669, 0039, 1184, 1162, 1256, 1786, 0391, 1991, 1845, 1880, 1334

英群	Emprex	1576
夏普	Sharp	0123, 0039, 0060, 0069, 0187, 0066, 0183, 0286, 0083, 0439, 0504, 1323, 1193, 0817, 1947, 1616, 0280, 0442
惠普	HP	1119
恩益禧	NEC	0200, 0504, 0617, 1200, 0208, 1300, 1397, 0039, 0066, 1227, 1549, 0060, 0076, 0081, 0086, 0180, 0485, 0184, 0186, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041, 0083, 0294, 0442, 0538, 0847, 1180, 1734, 1408, 1400, 0735, 0734, 1428, 1814, 1827, 0275, 0691, 0928
馬蘭士	Marantz	1428
船井	Funai	0201, 0210, 0698, 0209, 0294, 0442, 1934, 1301, 1625, 1696, 1847, 0744
現代	Hyundai	0067, 0895, 0586, 0890, 0783, 1561, 0728, 1711, 1628, 1586, 1504, 1406, 1311, 0797, 0906, 1642
康佳	Konka	1597
國際	Panasonic	0081, 0280, 0368, 0256, 0138, 0191, 1340, 0084, 1666, 0067, 0586, 0193, 0238, 0257, 0391, 0538, 0926, 0397, 1127, 0370, 0578, 0031, 0208, 0090, 1301, 0883, 1971
富士通	Fujitsu	0209, 0713, 0102, 0125, 0247, 0193, 0039, 0382, 0067, 0586, 0391, 0883, 0839
富士通 西門子	Fujitsu- Siemens	0839, 1289, 1696
富及第	Frigidaire	1627
勝利	Victor	1458, 1090
雅佳	Akai	1289
傑偉世	JVC	0083, 0084, 1283, 0066, 1083, 0184, 0401, 0538, 0636, 0713, 0248, 0448, 0123, 1458, 0190
普騰	Proton	0031, 0208, 0496, 0033, 0061, 0039, 0674, 0504, 0179, 0069, 0060, 1121, 0082, 1576, 0086
愛華	Aiwa	0731, 0735, 1940, 1934, 1946, 1259, 1938, 1985, 0878
愛德蒙	AOC	0033, 0060, 0658, 0039, 0048, 0090, 0122, 0123, 0138, 0208, 0209, 0210, 0481, 0504, 1180, 1132, 1119, 0082, 1618

新力	Sony	0030, 0104, 0041, 0535, 0066, 0083, 1130, 0383, 0927, 0067, 0586, 0187, 0123, 0200, 0840, 0681, 1855, 1715, 1992, 1415, 0280
新格	Synco	0030, 0066, 0090, 0122, 0123, 0208, 0481, 0504
奧圖碼	Optoma	1704
奧麗維亞	Olevia	1270, 1174, 1640, 1361
雷諾	Relon	1856
歌林	Kolin	0504, 0180, 0083, 0210, 0138, 0066, 1180, 1361, 1270, 1640
樂金	LG	0086, 0208, 0031, 0060, 0067, 0032, 0400, 1260, 0034, 0069, 0407, 0586, 0033, 0039, 0744, 0247, 0439, 0246, 0504, 0461, 0674, 0090, 0193, 0138, 0636, 0139, 0730, 1408, 0728, 1667, 0277, 0391, 1711, 1453, 1751, 0853, 1176, 1221
優派	ViewSonic	0754, 1785, 0807, 1360, 1572, 1618, 1543, 1670, 1657
聲寶	Sampo	0060, 0792, 1785, 0039, 0069, 0066, 0122, 0123, 0184, 0201, 0208, 0504, 0730, 0751, 1627, 0082, 0280
藍天	BLUEsky	1221
瀚斯寶麗	HANNspree	1643
	Audiovox	0653
	BenQ	1062, 1242, 1592, 1786, 1345, 1604, 1883
	Goodmans	1289, 0691
	Magnavox	1233
	MIRAI	1696
	RCA	1377, 1947
	VITO	1350
	Vizio	0894, 0915, 1788

3. 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「操控電視模式」，此時可放開「首頁」鍵。
4. 同時按住「選擇」鍵和「TV電源」鍵三秒，三秒後指示燈將短閃兩次後持續亮燈，表示遙控器已進入代碼設定程序，此時可放開該二鍵。
5. 用遙控器上的數字鍵輸入第一個四位數代碼（例如新力 Sony 為 0030），輸入完後指示燈會閃兩下，表示該代碼輸入完成。

6. 試按遙控器上的「電源」鍵，看可否開關電視，可以的話，表示設定正確。如果不行，請使用該品牌的下一個代碼（例如新力 Sony 用 0030 不行則改用 0104，到 0280 為止），依序重複上述 4. 5. 步驟，直到遙控器能用「電源」鍵開關電視。
7. 設定完成之後，要操控 MOD (機上盒)，請按一下「首頁」鍵。

進入設定程序之後，如果 30 秒內未按任何按鍵，遙控器將自動離開設定程序。如果尚未設定完成，請重新從步驟 4. 開始進行。

代碼以最後一次設定的為準，新設的代碼會取代先前設的代碼。所以如果更換電視機，只要重新設定一次即可。

## 自動搜尋代碼

如果找不到使用的電視廠牌，或是該廠牌所列出的電視碼都無法作用，可以用下列方式自動搜尋合適的電視代碼：

1. 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「操控電視模式」，此時可放開「首頁」鍵。
2. 同時按住「選擇」鍵及紅色鍵三秒，三秒鐘後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入搜尋程序，此時可放開該二鍵。
3. 按數字鍵 991，指示燈將閃兩次紅燈。
4. 按「電源」鍵，就開始依序從下一個電視碼（目前已設定的電視碼 + 1）發送「電源」訊號（如果「電源」不能使用，則發送「靜音」），每個電視碼到下一個電視碼間隔 1.5 秒。在發送的過中，指示燈將持續間歇閃爍。
5. 一旦在搜尋過程中發現電源或靜音功能發生作用，請在 1.5 秒內按「選擇」鍵儲存該電視碼以完成設定。
6. 在搜尋過程中若按「選擇」或「電源」以外的按鍵，將離開搜尋程序。
7. 完成一次自動搜尋的循環之後，指示燈會閃爍三次，並繼續自動搜尋。

## 代碼查詢

如果遙控器已經設定過電視機代碼，可以用下列方式查詢該代碼：

1. 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「操控電視模式」，此時可放開「首頁」鍵。
2. 同時按住「選擇」鍵及紅色鍵三秒，三秒鐘後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入查詢程序，此時可放開該二鍵。
3. 按數字鍵 990，指示燈將閃兩次紅燈。
4. 按數字鍵 1，然後計算指示燈閃爍的次數，就是已設定電視碼第一碼。例如閃三次就表示已設定電視碼為 3XXX，如果指示燈不閃，表示該碼是數字 0。
5. 按數字鍵 2，指示燈閃爍的次數表示電視碼第二碼。
6. 按數字鍵 3，指示燈閃爍的次數表示電視碼第三碼。
7. 按數字鍵 4，指示燈閃爍的次數表示電視碼第四碼。本機型只有四碼。

## 學習設定

當電視機無法使用上述方式設定，仍可以依照下列步驟讓 MOD 遙控器的按鍵學習電視機遙控器的按鍵功能。

1. 將 MOD 遙控器和電視機遙控器的紅外線發射器相對，彼此距離保持 2~5 公分。
2. 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「操控電視模式」，此時可放開「首頁」鍵。
3. 按住紅色鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入學習程序，此時可放開紅色鍵。(若持續亮燈表示電量不足，無法學習，請更換電池後再進行。)
4. 按 MOD 遙控器要學習的按鍵，指示燈將快速閃爍五秒。
5. 在 MOD 遙控器快速閃爍的五秒期間內，按電視機遙控器按鍵，指示燈將閃兩次紅燈，表示 MOD 遙控器已經學到該按鍵。(若按電視機遙控器後，MOD 遙控器持續亮燈，表示學習失敗，請重試一次。若仍失敗，可能為該按鍵無法學習、學習過多按鍵，或記憶體不足。)
6. 依需求可重複上述 3. 4. 步驟，學習不同按鍵。
7. 同一個按鍵以最後一次學習的為準，新學的功能會取代先前的功能。
8. 在學習過程中若按紅色鍵，或未按任何按鍵 30 秒，指示燈將閃兩次紅燈，表示已離開學習程序。

請注意：

- 遙控器擺設位置可能會造成兩支遙控器的紅外線對不準。若學習失敗，請重新擺放，再試一次。
- 學習程序請在其他紅外線訊號強度低的地方進行，光線過於明亮或環境有高能量的螢光也可能干擾學習。
- 有些裝置的訊號無法學習。包含多重訊號、高頻率訊號、和一些非通用格式。

## 回復預設

學習了過多電視機遙控器的按鍵功能，可能使遙控器記憶體不足，而無法再學新的功能。用下列方式可以清除已學習的功能，回復到出廠預設功能：

1. 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「操控電視模式」，此時可放開「首頁」鍵。
2. 按住綠色鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入清除程序，此時可放開綠色鍵。
3. 按 MOD 遙控器要清除已學習功能的按鍵，指示燈將閃兩次紅燈，並將該鍵回復預設功能。
4. 依需求可重複步驟 3，清除不同按鍵功能。
5. 在清除過程中若按綠色鍵，或未按任何按鍵 30 秒，指示燈將閃兩次紅燈，並離開清除程序。

要清除所有已學習的電視機遙控器按鍵功能，讓全部回復到出廠預設功能，請進行下列步驟：

1. 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入「操控電視模式」，此時可放開「首頁」鍵。
2. 按住綠色鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示遙控器已進入清除程序，此時可放開綠色鍵。
3. 按住「首頁」鍵三秒，三秒後指示燈將閃四次紅燈，表示所有已學習的電視機遙控器功能均清除了，此時可放開「首頁」鍵。（若按鍵未達三秒，或未按任何按鍵 30 秒，將離開清除程序。）

## 操控電視機

使用上述方式設定完成之後，就可以用 MOD 遙控器來操控主要的電視機功能，省去更換遙控器的不便。

MOD 遙控器的部分按鍵 ( 見下段 ) 在操控電視機和操控 MOD( 機上盒 ) 時，分別有不同功能。預設的按鍵為操控 MOD，在這種模式下，按任何鍵指示燈將亮黃綠燈。當按住「首頁」鍵三秒，指示燈閃兩次紅燈後，功能不同的按鍵則變成操控電視機，在這種模式下，按任何鍵指示燈將亮紅燈。在任何情況按一下「首頁」鍵，都會回復為操控 MOD，可以使用 MOD 選單或服務。若非屬於可操控電視機的按鍵，即使在「操控電視機模式」，也只能操控 MOD。

因此要使用操控電視機的功能時，必須要先完成設定，並按住「首頁」鍵三秒，進入「操控電視機模式」之後就可以：

- 按「電源」鍵，開啟或關閉電視機。
- 按「音量 + / -」鍵，調整電視機音量大小。
- 按「靜音」鍵，讓電視機靜音。
- 按「頁 + / -」鍵，逐一切換原電視機 ( 外接天線或有線電視 ) 頻道。
- 按數字鍵，輸入無線或有線電視頻道編號。
- 按「AV」鍵，逐一切換電視機影音輸入源 ( HDMI1、HDMI2、AV1、AV2 ..... 等 )。
- 要讓遙控器只控制電視機音量，不操控機上盒音量，可以同時按住「選擇」鍵及「音量 +」鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次紅燈，表示音量已鎖定，此時可放開該二鍵。鎖定後，即使在「操控 MOD 模式」時，按「音量 + / -」鍵，也是控制電視機的音量。
- 要解除只控制電視機音量的鎖定，同時按住「選擇」鍵及「音量 -」鍵三秒，三秒後指示燈將閃四次紅燈，表示音量鎖定已解除，此時可放開該二鍵。解除鎖定後，在「操控 MOD 模式」按「音量 + / -」鍵是控制機上盒音量；在「操控電視機模式」按「音量 + / -」鍵則控制電視機音量。

## 電池更換

遙控器用兩枚三號電池(AA) 驅動，電力不足時，按下每個按鍵，指示燈均會閃五次，此時請更換電池。電池槽位於遙控器背面底側，用手指由遙控器背面中央雙三角箭頭符號處往箭頭方向 ( 遙控器底部 ) 推開電池蓋，更換電池後將電池蓋對準卡榫，往頂部方向推回，即可蓋上蓋子。

更換電池請特別注意：

- 插入新電池時，確定方向是正確的。
- 如果長時間不打算使用遙控器，請移除電池，將電池放在陰涼而乾燥的地方。
- 立即移除沒電的電池，並以符合環保的方式加以處理。
- 絕不要嘗試對普通電池充電。
- 兩顆電池要一起換。不要混用舊電池與新電池，而且不要混用不同類型的電池。

©2014 中華電信股份有限公司

MOD服務及其產品可能隨技術之進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。  
中華電信公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

本文件、MOD服務及其產品所運用之技術受智慧財產權之保護。



**MOD**  
中華電信

免費服務專線 0800-080-123  
<http://mod.cht.com.tw/>