




MOD
中華電信

MOD遙控器使用指南

MRC33型遙控器適用

2014年8月

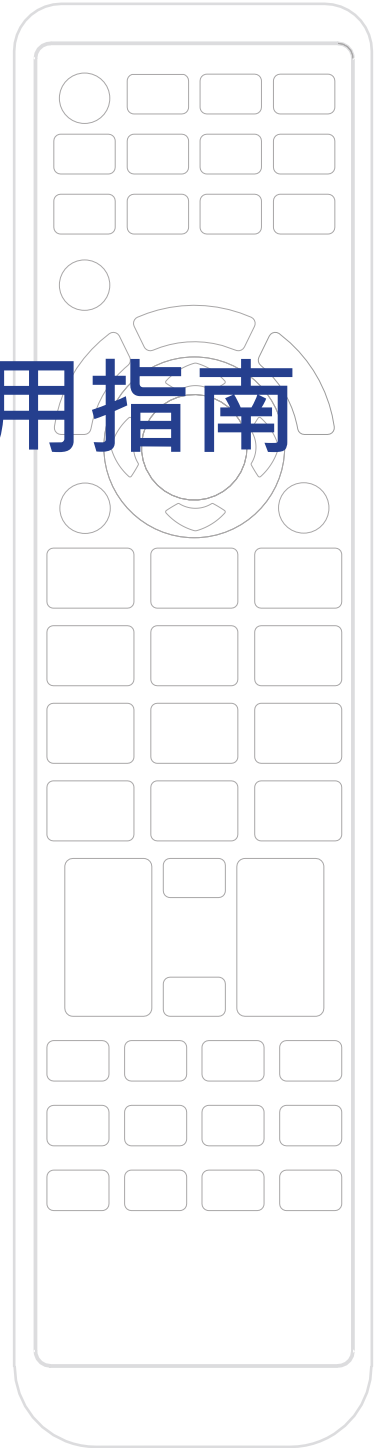

中華電信MOD MRC33型遙控器按鍵功能

本頁僅述遙控器按鍵的一般功能，操作時仍請以螢幕畫面的說明為準。

本區按鍵需先設定才有作用
電視機電源：開 / 關電視機
指示燈：按鍵時會亮
設置：供設定按鍵
輸入源：切換電視機輸入源
A B C D：供學習按鍵功能
頻道：逐一切換原電視頻道
音量：調整電視機音量

回前頁
回到前一畫面
方向鍵
移動選項焦點
選擇
選擇焦點所在的選項
首頁
顯示MOD首頁主選單

音量
調整音量大小
頁+ / -
內容或選單翻頁
頻道
觀賞頻道時，逐一切換頻道

靜音
切換靜音與否

紅、綠、黃、藍色鍵
各種不同服務的特定功能
請依各服務畫面的提示操作



機上盒電源
機上盒連線 / 待機切換

資訊
顯示節目或服務相關資訊
電視頻道(橘色鍵)
全螢幕播映電視頻道
節目表(紫色鍵)
顯示電視節目表

數字鍵
供輸入頻道號碼或密碼
原頻道
來回切換頻道
語言
在雙語節目/影片中切換語言

停止
停止影片播放，返回選單畫面
暫停
讓影片畫面停格

播放
以正常速度播放影片

刪除
刪除一個輸入字元

書籤
備用

倒轉
倒轉影片，重複按可切換轉速

快轉
快轉影片，重複按可切換轉速

按鍵功能

遙控器各按鍵的位置和功能請參閱左頁圖。在某些應用服務或畫面中，按鍵可能有其額外的特別功能或沒有作用，屆時操作請以畫面上的說明為準。

簡易設定

MOD 遙控器經設定之後，也能用來控制大部分品牌的電視機。若電視機為下表所列的本地主要品牌，就可以使用簡易的設定方式，請依照表後的步驟進行：

按鍵	品牌名稱
1	松下 (Panasonic)
2	大同 (Tatung)、東芝 (Toshiba)、日立 (Hitachi)
3	索尼 (Sony)
4	三星 (Samsung)、LG
5	超視堺 (SIO)
6	聲寶 (Sampo)
7	奇美 (Chimei)
8	歌林 (Kolin)
9	BenQ(明基)、Vizio(瑞旭)
0	東元 (Teco)
原頻道	三洋 (Sanyo)
語言	禾聯 (Heran)

1. 找出電視機品牌以及其代表的按鍵（例如 Panasonic 為 1）。
2. 開啟電視機電源，以便於隨後觀察電視電源的反應。
3. 同時按住「選擇」鍵和「TV 電源」鍵三秒，三秒後指示燈將持續亮燈，表示遙控器已進入簡易設定程序，此時可放開該二鍵。
4. 將遙控器朝向電視機，按下電視品牌所代表的按鍵。每按一下該鍵，就檢查電視機是否關機，若未關機就再按一次該鍵。
5. 當發現電視機電源關閉了，再按選擇鍵，即完成設定。

設定完成後，TV 按鍵區的「TV 電源」、「音量 + / -」、「輸入源」等四個鍵就可以控制電視機，且新的品牌設定會覆蓋掉之前的其他品牌設定。

若 5 秒內沒有按下任何按鍵，指示燈會熄滅，並離開簡易設定程序，自動回復到之前的設定，此時可依上述步驟重新設定。

學習設定

當電視機無法使用上述方式設定，仍可以依照下列步驟讓 MOD 遙控器的按鍵學習電視機遙控器的按鍵功能。TV 按鍵區可用於學習的按鍵有：「TV 電源」、「音量 + / -」、「輸入源」與可自行定義的「A、B、C、D」四鍵。MOD 按鍵區可用於學習的按鍵有：「音量 + / -」、「靜音」、「頁 + / -」。

1. 將 MOD 遙控器和電視機遙控器的紅外線發射器相對，彼此距離保持 2~5 公分。
2. 按住 MOD 遙控器「設置」鍵三秒，三秒後指示燈持續亮燈，此時可放開「設置」鍵。
3. 按住電視機遙控器要被學的按鍵，直到 MOD 遙控器指示燈變成連續閃爍，即可放開電視機遙控器按鍵。
4. 按住 MOD 遙控器要學的按鍵，MOD 遙控器指示燈會停止閃爍，變成持續亮燈，表示已經學到該按鍵。
5. 依需求可重複上述 3. 4. 步驟，學習不同按鍵。同一個按鍵以最後一次學習的為準，新學的功能會取代先前的功能。
6. 需要的鍵都學習完成後，按「設置」鍵，指示燈將熄滅，表示已離開學習程序。

請注意：

- 遙控器擺設位置可能會造成兩支遙控器的紅外線對不準。若學習失敗，請重新擺放，再試一次。
- 學習程序請在其他紅外線訊號強度低的地方進行，光線過於明亮或環境有高能量的螢光也可能干擾學習。
- 有些裝置的訊號無法學習。包含多重訊號、高頻率訊號、和一些非通用格式。

回復預設

進行下列步驟可以清除對遙控器下列按鍵做過的設定，回復到出廠預設功能：TV 按鍵區的「輸入源」與 MOD 按鍵區的「音量 + / -」、「靜音」、「頁 + / -」。

1. 同時按住「選擇」鍵和紅色鍵三秒，指示燈會持續亮燈，表示已經進入設定程序。
2. 按下 7 8 9，指示燈會熄滅，表示上述按鍵設定皆已刪除。

電池更換

遙控器用兩枚四號電池 (AAA) 驅動，電力不足時，請更換電池。電池槽位於遙控器背面底側，把遙控器背面中央的卡榫往遙控器部方向扳，可打開電池蓋，更換電池後將電池蓋對準蓋回即可。

更換電池請特別注意：

- 插入新電池時，確定方向是正確的。
- 如果長時間不打算使用遙控器，請移除電池，將電池放在陰涼而乾燥的地方。
- 立即移除沒電的電池，並以符合環保的方式加以處理。
- 絕不要嘗試對普通電池充電。
- 兩顆電池要一起換。不要混用舊電池與新電池，而且不要混用不同類型的電池。

©2014 中華電信股份有限公司

MOD服務及其產品可能隨技術之進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。
中華電信公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

本文件、MOD服務及其產品所運用之技術受智慧財產權之保護。



MOD
中華電信

免費服務專線 0800-080-123
<http://mod.cht.com.tw/>