




MOD
中華電信

MOD遙控器使用指南

MRC41型遙控器適用

2014年10月

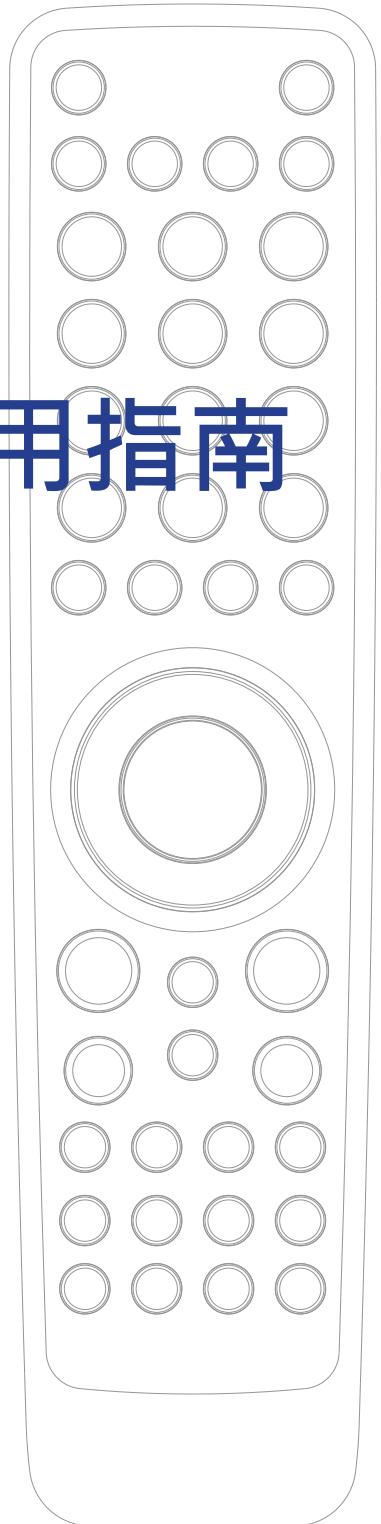

中華電信MOD MRC41型遙控器按鍵功能

本頁僅述遙控器按鍵的一般功能，操作時仍請以螢幕畫面的說明為準。



* 操控電視功能需先設定完成才有作用

按鍵功能

遙控器各按鍵的位置和功能請參閱左頁圖。在某些應用服務或畫面中，按鍵可能有其額外的特別功能或沒有作用，屆時操作請以畫面上的說明為準。

學習設定

MOD 遙控器經學習設定之後，也能用來控制電視機。請依照下列步驟讓 MOD 遙控器的按鍵學習電視機遙控器的按鍵功能。

1. 將 MOD 遙控器和電視機遙控器的紅外線發射器相對，彼此距離保持 2~5 公分。
2. 按住紅色鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次後持續亮燈，表示遙控器已進入學習程序，此時可放開紅色鍵。(若指示燈長閃後熄滅，並於紅色鍵放開後閃 5 次，表示電量不足，無法學習，請更換電池後再進行。)
3. 按 MOD 遙控器要學習的按鍵(可用於學習的按鍵有 7 個：TV 電源、音量 + / - 、靜音、AV、頁 + / -)，指示燈將閃一次，並且開始等待訊號。若 5 秒內沒有偵測到任何訊號，指示燈會閃 5 次，請重新按一次要學習的按鍵。
4. 按電視機遙控器按鍵，MOD 遙控器指示燈將閃三次，表示已經學到該按鍵。若學習失敗，指示燈會閃 5 次，請重複 3.4. 步驟。每個按鍵只能學習一個按鍵功能，無法學多個按鍵功能。
5. 依需求可重複上述 3.4. 步驟，學習不同按鍵。同一個按鍵以最後一次學習的為準，新學的功能會取代先前的功能。
6. 在學習過程中若按紅色鍵，或未按任何按鍵 30 秒，指示燈將熄滅，表示已離開學習程序。

請注意：

- 遙控器擺設位置可能會造成兩支遙控器的紅外線對不準。若學習失敗，請重新擺放，再試一次。
- 學習程序請在其他紅外線訊號強度低的地方進行，光線過於明亮或環境有高能量的螢光也可能干擾學習。
- 有些裝置的訊號無法學習，包含多重訊號、高頻率訊號和一些非通用格式。

回復預設

進行下列步驟可以清除遙控器已學習的按鍵功能，回復到出廠預設功能：

1. 同時按住「選擇」鍵和紅色鍵三秒，指示燈會閃兩次後持續亮燈，表示已經進入回復預設程序。
2. 按下 9 7 7。當按下前兩個數字鍵時，指示燈會各閃一次，按下最後一個 7 時，指示燈會閃 4 次，表示所有設定皆已回復。
3. 回復預設的過程中，若按了其他無效的按鍵代碼，或不正確的按鍵順序，或 30 秒內沒有按下任何按鍵，指示燈會熄滅，自動結束回復預設的程序，並保留之前已學習的設定。

電池更換

遙控器用兩枚三號電池 (AA) 驅動，電力不足時，按下每個按鍵，指示燈均會閃五次，此時請更換電池。電池槽位於遙控器背面底側，用手指由遙控器背面三角形凹洞往箭頭方向 (遙控器底部) 推開電池蓋，更換電池後將電池蓋對準卡榫，往頂部方向推回，即可蓋上蓋子。

更換電池請特別注意：

- 插入新電池時，確定方向是正確的。
- 如果您長時間不打算使用遙控器，請移除電池，將電池放在陰涼而乾燥的地方。
- 立即移除沒電的電池，並以符合環保的方式加以處理。
- 絶不要嘗試對普通電池充電。
- 兩顆電池要一起換。不要混用舊電池與新電池，而且不要混用不同類型的電池。

©2014 中華電信股份有限公司

MOD服務及其產品可能隨技術之進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。
中華電信公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

本文件、MOD服務及其產品所運用之技術受智慧財產權之保護。



MOD
中華電信

免費服務專線 0800-080-123
<http://mod.cht.com.tw/>