




MOD
中華電信

MOD遙控器使用指南

MRC42型遙控器適用

2014年10月

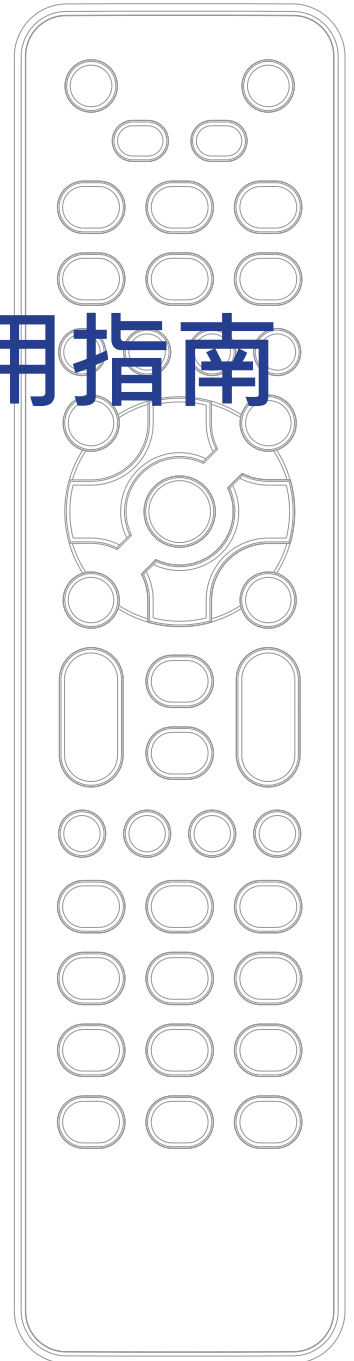

中華電信MOD MRC42型遙控器按鍵功能

本頁僅述遙控器按鍵的一般功能，操作時仍請以螢幕畫面的說明為準。



* 操控電視功能需先設定完成才有作用

按鍵功能

遙控器各按鍵的位置和功能請參閱左頁圖。在某些應用服務或畫面中，按鍵可能有其額外的特別功能或沒有作用，屆時操作請以畫面上的說明為準。

學習設定

MOD 遙控器經學習設定之後，也能用來控制電視機。請依照下列步驟讓 MOD 遙控器的按鍵學習電視機遙控器的按鍵功能。

1. 將 MOD 遙控器和電視機遙控器的紅外線發射器相對，彼此距離保持 2~5 公分。
2. 按住紅色鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次後持續亮燈，表示遙控器已進入學習程序，此時可放開紅色鍵。(若指示燈長閃後熄滅，並於紅色鍵放開後閃 5 次，表示電量不足，無法學習，請更換電池後再進行。)
3. 按 MOD 遙控器要學習的按鍵(可用於學習的按鍵有 7 個:TV 電源、音量 + / -、靜音、AV、頁 + / -)，指示燈將閃一次，並且開始等待訊號。若 5 秒內沒有偵測到任何訊號，指示燈會閃 5 次，請重新按一次要學習的按鍵。
4. 按電視機遙控器按鍵，MOD 遙控器指示燈將閃三次，表示已經學到該按鍵。若學習失敗，指示燈會閃 5 次，請重複 3. 4. 步驟。每個按鍵只能學習一個按鍵功能，無法學多個按鍵功能。
5. 依需求可重複上述 3. 4. 步驟，學習不同按鍵。同一個按鍵以最後一次學習的為準，新學的功能會取代先前的功能。
6. 在學習過程中若按紅色鍵，或未按任何按鍵 30 秒，指示燈將熄滅，表示已離開學習程序。

請注意：

- 遙控器擺設位置可能會造成兩支遙控器的紅外線對不準。若學習失敗，請重新擺放，再試一次。
- 學習程序請在其他紅外線訊號強度低的地方進行，光線過於明亮或環境有高能量的螢光也可能干擾學習。
- 有些裝置的訊號無法學習，包含多重訊號、高頻率訊號和一些非通用格式。

回復預設

進行下列步驟可以清除遙控器已學習的按鍵功能，回復到出廠預設功能：

1. 同時按住「選擇」鍵和紅色鍵三秒，指示燈會閃兩次後持續亮燈，表示已經進入回復預設程序。
2. 按下 9 7 7。當按下前兩個數字鍵時，指示燈會各閃一次，按下最後一個 7 時，指示燈會閃 4 次，表示所有設定皆已回復。
3. 回復預設的過程中，若按了其他無效的按鍵代碼，或不正確的按鍵順序，或 30 秒內沒有按下任何按鍵，指示燈會熄滅，自動結束回復預設的程序，並保留之前已學習的設定。

電池更換

遙控器用兩枚三號電池 (AA) 驅動，電力不足時，按下每個按鍵，指示燈均會閃五次，此時請更換電池。電池槽位於遙控器背面，用手指由遙控器背面中央圓形凹洞處往底部三角符號箭頭方向推開電池蓋，更換電池後將電池蓋對準卡榫，往頂部方向推回，即可蓋上蓋子。

更換電池請特別注意：

- 插入新電池時，確定方向是正確的。
- 如果您長時間不打算使用遙控器，請移除電池，將電池放在陰涼而乾燥的地方。
- 立即移除沒電的電池，並以符合環保的方式加以處理。
- 絕不要嘗試對普通電池充電。
- 兩顆電池要一起換。不要混用舊電池與新電池，而且不要混用不同類型的電池。

©2014 中華電信股份有限公司

MOD服務及其產品可能隨技術之進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。
中華電信公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

本文件、MOD服務及其產品所運用之技術受智慧財產權之保護。



MOD
中華電信

免費服務專線 0800-080-123
<http://mod.cht.com.tw/>