



# 遙控器 使用指南

---

MRC52BT適用  
2021年4月

# 中華電信MRC52BT系列遙控器按鍵功能

本頁僅述遙控器按鍵的一般功能，操作時仍請以螢幕畫面的說明為準。  
本圖僅為示意，按鍵位置依所屬遙控器型號可能與圖中略有差異，請以實物標示為準。

- 語音收音孔、提示燈：亮藍燈時可進行語搜尋
- 低電量提示燈：亮橘燈時請更換電池



- 請至MOD首頁>Apps>藍牙設定>新增配件，並同時按下「語音鍵、藍鍵」進行藍牙配對
- 操控TV功能需要完成學習設定後才能使用。
- 低電量提示指：按任何按鍵「低電量提示燈」閃10下代表電池低電量，請更換電池。
- 未開通Netflix服務請洽中華電信各門市辦理。
- 使用HamiVideo服務請先至Apple store或Google play下載「Hami Video」APP，並與MOD TV綁定後才能使用。

# 遙控器學習設定

MOD遙控器可學習的按鍵共5個鍵：  
TV電源、訊號源、音量+、音量-、靜音

操作動作	「低電量提示燈  」狀態與說明
<p><b>1 準備MOD與欲學習電視遙控器</b> 將MOD與電視遙控器兩隻紅外線發射位置相對，彼此距離保持2~5公分</p> <div style="text-align: center;"><p>MOD遙控器                      家中電視遙控器</p></div>	
<p><b>2 開啟遙控器學習模式</b> 按住MOD鈕遙控器的  (紅色鍵)3秒</p>	閃2下後恆亮，表示已進入學習程序
<p><b>3 開始學習按鍵</b>(以電視電源鍵為範本) 短按MOD遙控器要「TV電源鍵 」，「低電量提示燈」會閃1下後恆亮，代表正在學習中並等待訊號 (若30秒內沒有偵測到任何訊號，「低電量提示燈」會自動熄滅，表示退出學習模式)</p>	閃1下後恆亮，表示正在學習中
<p>按家中電視遙控器「電源鍵」不放，此時「低電量提示燈」會閃3下後放開，代表學習成功。</p>	閃3下後恆亮，表示正在學習成功  (閃5下後恆亮，表示學習失敗, 請由第3步驟開始)

操作動作	「低電量提示燈  」 狀態與說明
4 學習其他按鍵，需重覆第3的步驟	
5 離開學習模式  按MOD遙控器  (紅色鍵)1次，或未按任何按鍵30秒	不亮燈，表示已離開學習程序。

## 注意事項

- 每個按鍵只能學習一個按鍵功能，無法學多個按鍵功能。
- 同一個按鍵以最後一次學習的為準，新學的功能會取代先前的功能。
- 學習失敗原因：
  1. 低電量需更換電池：
    - 尚未進到學習模式前，按一任何按鍵「低電量提示燈」閃10下，且無法進到學習模式。
    - 進到學習模式後，按一任何按鍵「低電量提示燈」閃10下後不亮燈，代表後離開學習程序。
  2. 在學習模式未按任何按鍵30秒，「低電量提示燈」指示燈會熄滅，代表離開學習程序。
  3. 遙控器擺設位置可能會造成兩支遙控器的紅外線對不準。若失敗，請重新擺放再試一次。
  4. 學習程序請在其他紅外線訊號強度低的地方進行，光線過於明亮或環境有高能量的螢光也可能干擾學習。
  5. 有些裝置的訊號無法學習。包含多重訊號、高頻率訊號、和一些非通用格式。

## 遙控器刪除設定(MOD遙控器回復出廠狀態)

進行下列步驟可以清除您對遙控器做過的所有設定( 包含學習設定) ，並回復到出廠預設值：

1. 同時按  「選擇」 鍵和  紅色鍵三秒，指示燈會閃3次表示進入設定程序。
2. 按下9 7 7 。當按下前兩個數字鍵時，指示燈會各閃1次，按下最後一個7 時，指示燈會閃3次，表示所有設定皆已刪除回復出廠預設值，並離開設定程序。

## 藍牙配對/解除配對

### 配對設定

- MOD首頁 > Apps > 藍牙設定 > 選擇「新增配件」，進到偵測畫面時同時按下  「語音鍵」與  「藍鍵」進行藍牙配對。
- 配對成功後，在藍牙設定畫面顯示配對成功裝置及狀態為「連線中...」狀態。
- 按一下遙控器  「語音鍵」， 「語音提示燈」亮燈或是「電視出現語音搜尋畫面」，可以進行語音搜尋。

### 解除配對設定


- MOD首頁 > Apps > 藍牙設定 > 選擇欲解除配對裝置項目>選擇「解除配對」

### 注意事項

- MOD機上盒僅支援中華電信提供之特定型號藍牙遙控器。
- 一部機上盒同時僅能連接一支藍牙遙控器，當配對新的藍牙遙控器會取代先前的遙控器。
- 配對失敗原因：
  1. 低電量需更換電池：按一任何按鍵「低電量提示燈」閃10下，代表低電量。
  2. 配對距離過遠，請靠近MOD機上盒重新配對。

# 如何使用語音

1 按一下遙控器  語音鍵

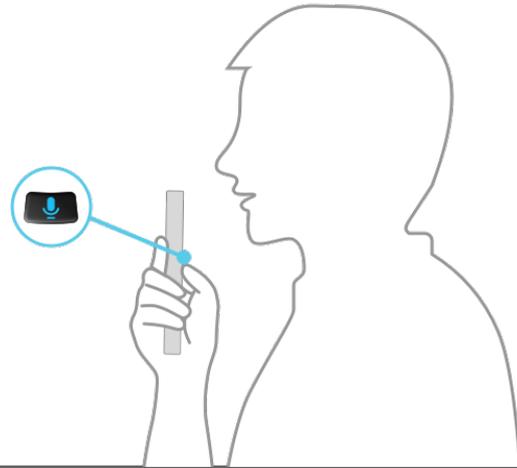

2 「遙控器語音提示燈亮」及  
「電視出現語音搜尋畫面」



[註]為提供更好服務品質，MOD產品及畫面不斷優化，最新畫面請以電視上呈現為準。

3 說出您要找的「頻道名稱」、「頻道號碼」、「影片名稱」、「演員姓名」等

更多功能請詳閱[mod.cht.com.tw](http://mod.cht.com.tw) > 加值服務  
> 智慧生活



## 電池更換

遙控器用兩枚四號電池(AAA) 驅動，電力不足時，按下每個按鍵，「低電量提示燈」閃10下，此時請更換電池。電池槽位於遙控器背面底側，用手指由遙控器背面中央雙三角箭頭符號處往箭頭方向( 遙控器底部) 推開電池蓋，更換電池後將電池蓋對準卡榫，往頂部方向推回，即可蓋上蓋子。

更換電池請特別注意：

- 插入新電池時，確定方向是正確的。
- 如果您長時間不打算使用遙控器，請移除電池，將電池放在陰涼而乾燥的地方。
- 立即移除沒電的電池，並以符合環保的方式加以處理。
- 絕不要嘗試對普通電池充電。
- 兩顆電池要一起換。不要混用舊電池與新電池，而且不要混用不同類型的電池。

- MOD服務及其產品可能隨技術進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。中華電信公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

- 本文件、MOD服務及其產品所運用之技術受智慧財產權之保護。

### - NCC新低功率警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。