



MOD
中華電信

MOD服務使用指南

MOD 30x 型機上盒適用

2016年7月

目錄

2	快速上手	
2	電視頻道	
3	節目資訊列	
3	節目表	
4	回看節目	
5	提醒	
5	頻道分類	
5	最愛頻道	
6	頻道增退訂	
6	選單、影片與應用	
6	首頁主選單	
7	主題分類選單	
8	電影選單	
10	其他影片選單	
12	影片播放	
12	個人	
13	搜尋	
13	多螢服務	
14	設定	
14	帳戶設定	
15	使用者設定	
15	系統設定	

©2014-2016 中華電信股份有限公司

MOD 服務及其產品可能隨技術之進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。中華電信公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

本文件、MOD 服務及其產品所運用之技術受智慧財產權之保護。

【注意！】為了安全，請先詳閱機上盒隨附的《MOD 機上盒使用指南》所載的操作指示及安全資訊，然後再使用。本文件及上述文件也可以從 MOD 全球資訊網下載。網址為：<http://mod.cht.com.tw/>

以下所述之畫面及其操作方式可能隨系統的調整或功能的增加、改善而變動，因此本文的敘述僅供參考，實際情形仍請以 MOD 畫面說明為準。

快速上手

設備完成接線後，請打開電視機電源並切換至對應 MOD 的視訊輸入埠，依下列方式操作遙控器，來使用 MOD 服務：

- 按「電源」鍵開啟機上盒電源。(請先確認機上盒背板之電源開關切至「開」，初次使用請等待約一分鐘進行開機程序，之後若機上盒保持開啟，只按遙控器「電源」鍵關機/開機，則可於兩、三秒內立刻開機。)
- 按「電視頻道」鍵，或從首頁主選單選擇【電視頻道】，或用數字鍵輸入頻道編號，即可播映該頻道，按上/下鍵或「頻道+/-」鍵可逐一切換頻道。
- 按「首頁」鍵可顯示 MOD 服務主選單，用方向鍵瀏覽要使用的類別，按「選擇」鍵選擇該類別可進入下一層選單，如此重複選擇，直到找到想要的影片或服務。
- 按「回前頁」可返回上層選單或前一個畫面。
- 必要時，選單週圍會有按鍵說明，可依照該指示操作。
- 詳細功能與額外資訊，請參閱以下各章節或依畫面指示操作。

電視頻道

按橘色的「電視頻道」鍵，或從首頁主選單選擇【頻道】，或用數字鍵輸入頻道編號，均可進入電視頻道服務。在電視頻道中，可以使用以下功能：

- 按上/下方向鍵或「頻道+/-」鍵，逐一切換至不同頻道。
- 使用數字鍵輸入頻道號碼，直接跳至該頻道。
- 按「資訊」鍵，螢幕下方會顯示節目資訊列。再按一次「資訊」鍵，可使該資訊列消失。
- 按「原頻道」鍵可以返回前一個頻道，重複按此鍵可以在兩個頻道間來回切換。
- 有些頻道提供雙(多)語或 5.1 聲道功能，當播出雙語節目時，可以使用「語言」鍵切換不同語言發音或不同音軌輸出(要播放 5.1 聲道必須輸出設備有 5.1 聲道)。
- 當頻道資訊列或節目中提示按藍色鍵的圖示或訊息時，表示該時間按藍色鍵可以提示與該節目相關之訊息、活動，或進入特定服務。

- 有些節目提供更豐富的節目資訊，請依資訊列提示按黃色鍵可以查閱該資訊。
- 播映時按「選擇」鍵顯示頻道功能選單，再選擇欲使用的設定或功能。各項功能操作方式請參閱以下各節。
- 按「首頁」鍵可以退出電視頻道服務，顯示服務主選單。

節目資訊列


在電視頻道中按「資訊」鍵，螢幕下方會顯示頻道資訊列，包括目前頻道名稱、節目名稱及其時間等資訊。節目資訊列出現時可以：

- 按左 / 右鍵，依序查詢過去 / 未來的節目。
- 按「頁+ / -」鍵，查閱其他頻道的資訊。
- 如果顯示的節目資訊屬於有回看功能的節目，按「播放」鍵可以播放該節目。
- 再按一次「資訊」鍵，關閉節目資訊列。

節目表

按紫色「節目表」鍵，或在頻道節目播映時按「選擇」鍵從頻道功能選單選【節目表】，可以查閱所有頻道的節目資訊。節目表由上而下分成標頭、頻道類別、時間刻度、頻道與節目表、預覽與詳細節目資訊等幾個區塊。

節目表右上角顯示的是當前的系統時間，而時間刻度列顯示的是節目焦點資訊的時間。已訂閱的頻道文字為白色，未訂閱者為灰色。在節目表中可以：

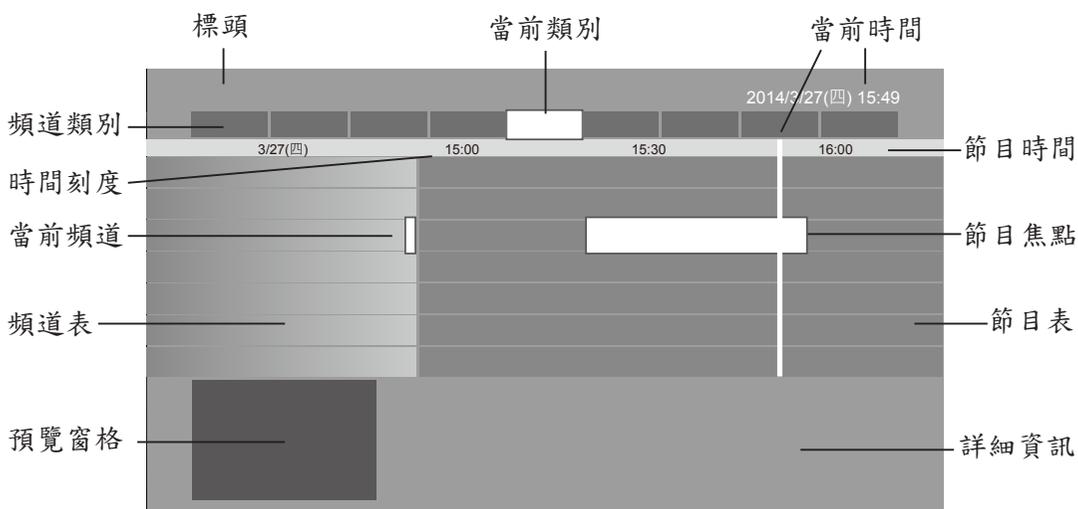

- 按左 / 右鍵可切換至該頻道不同時段或日期的節目資訊，按著左右鍵不放可快速切換。當節目焦點移動時，下方詳細節目資訊將跟著變動。
- 按上 / 下鍵切換該時段不同頻道的節目資訊，切換時，節目表右側會提示其所在位置。按著上 / 下鍵不放可快速切換，切換至頻道開頭或結尾可繼續循環切換。當焦點移動到不同的頻道時，左下方節目預覽窗格也將播映該頻道當時的節目。
- 按「倒轉 / 快轉」鍵切換頻道類別。
- 按頻道編號，可以快速跳至該頻道的節目資訊。
- 按「播放」鍵，或選功能選單的【觀賞本頻道】播映焦點所在頻道的當前節目。如果焦點所在位置是可回看的節目（回看頻道的過去時段，請參閱以下「回看節目」一節），按「播放」鍵將播映該回看節目。
- 按「選擇」鍵顯示節目功能選單，再選擇欲使用的設定或功能。各項功能操作方式請參閱以下各節。
- 離開節目表：按「回前頁」鍵可以返回前一畫面或服務。

回看節目

部分頻道提供「回看」功能，讓觀眾可以重複觀賞最近剛播過的節目。要選擇回看的節目，請按橘色鍵進入節目表，再按「快轉 / 倒轉」鍵切換到「回看」類別。從首頁【個人 > 回看專區】也是另一個方便的捷徑。提供回看的頻道會在節目表或節目資訊列中出現「回看 / 播放」的圖示。把焦點移到要收看的節目上，按「播放」鍵或選功能選單的【回看節目】將播映該回看節目。在回看節目播映時，可以使用快轉、倒轉、暫停、播放等功能，如同操控一般的影片一樣（請參閱下章「影片播放」一節。）

在回看頻道的當前節目播映時，可以使用下列功能：

- 按「⏮」鍵，或從功能選單選【從頭播放本節目】，可以從頭播放本節目。
- 按「倒轉」鍵可將節目倒轉，倒轉只能轉至當前播映節目的起始位置。若要看更早的節目，請從節目表找到該節目，再從功能選單選擇「回看節目」。倒轉之後可以按「快轉」鍵快轉，最多快轉至該頻道當前正播映的時間點。
- 按「暫停」鍵可將節目暫停，按「播放」鍵可從暫停位置繼續播放。
- 按「停止」或「⏭」鍵返回該頻道正在播映的節目。
- 按「資訊」鍵顯示節目資訊。

提醒

「提醒」功能可以設定未來某節目播出前，在螢幕上出現提示，以避免看別的節目時，錯過該節目開播的時間。使用方式如下：

- 在節目表找到要設提醒的節目，把焦點移到該節目上按「選擇」鍵，從功能選單選擇【設定提醒】即可。設定了提醒的節目，節目表會出現時鐘的圖示。
- 只有已經訂閱的頻道，且尚未播出的節目才能設提醒。
- 在已設提醒的節目上按「選擇」鍵，功能選項會列出【刪除提醒】選項，供需要時可以刪除。
- 從首頁的【個人】選擇【已排定事件】，也可以查看所有設定的提醒節目。在每筆事件上按「選擇」鍵，可以使用功能選單查閱或刪除。
- 當提醒時間到了，螢幕右上角將出現提示訊息。按綠色鍵可以選擇【切換至該頻道】或【延後提醒】。
- 從首頁的【設定 > 使用者設定 > 提醒時間】可以設定節目開播多久以前提醒。

頻道分類

「頻道分類」功能供觀眾只選擇某一特定類型的頻道觀賞，例如電影、新聞、運動..... 等各種特定節目，也包括高畫質、回看，以及自定的最愛頻道組。要使用這個功能，請在電視頻道播映時從功能選單選【頻道分類】，再選定一種頻道類型。這時按上 / 下鍵或「頻道 + / -」鍵只會在這一類的頻道間切換。且節目資訊列上方會提示目前的頻道類型（類型為全部已訂頻道時不會提示）。要返回原來可以在全部已訂頻道間切換的方式，請在頻道分類中選【全部】即可。

使用「頻道分類」功能觀賞某特定類型的頻道時，若按紫色鍵進入節目表，節目表的標籤會停在該分類上，只列出該類型的頻道節目資訊，如果要瀏覽其他頻道節目表，請在節目表中用「快轉 / 倒轉」鍵切換類別標籤。

最愛頻道

經常觀看的頻道可以自行加入「最愛頻道」，並搭配上述「頻道分類」的功能，在觀賞頻道時，按上 / 下鍵或「頻道 + / -」鍵只在最愛頻道間切換。使用方式如下：

- 使用前要先設定最愛頻道，請在頻道播映中或節目表中按「選擇」鍵，出現功能選單後選擇【加入最愛頻道】，即可將當前播映的頻道加入最愛頻道。最愛頻道在節目表或節目資訊列會顯示心形圖示。
- 要觀賞最愛頻道，請在頻道播映中按「選擇」鍵，出現功能選單後再選擇【頻道

分類 > 最愛】。觀賞最愛頻道時，頻道資訊列上方會有「最愛頻道」提示。

- 要從最愛頻道組返回全部已訂頻道，請在頻道分類中選【全部】。
- 要將頻道從最愛頻道組中移除，請在頻道播映時或在節目表中按「選擇」鍵，出現功能選單後選擇【從最愛頻道中移除】。

頻道增退訂


從首頁主選單選【設定 > 帳戶設定 > 頻道增退訂】，或從頻道功能選單選擇【頻道增退訂】，可以訂閱、退訂或瀏覽所有的頻道包裝方案，每一方案在訂閱前皆可先瀏覽其資訊與訂閱規則再決定是否訂閱。選擇某種方案訂閱時，必須輸入訂閱密碼才可完成訂閱程序。

選單、影片與應用

首頁主選單

按遙控器的「首頁」鍵，畫面出現 MOD 的分類主選單，若在瀏覽過程中跳到其他選單或服務畫面，通常按「首頁」鍵均可返回該分類主選單。

首頁主選單標題列右上方提供國農曆日期、當前系統時間及該路 MOD 所在地的天氣及溫度。標題列以下分為三欄區域，左側區域是服務選項，請用上 / 下鍵移動選項焦點，再按「選擇」鍵選擇感興趣的選項，畫面將跳至下一層分類選單或該服務。中間區域最上方是文字訊息，內容包括系統異動通知、活動或節目訊息，黃色文字前加了手指圖示表示該訊息可以點選以查閱更詳細資訊。中間區域下方的三張圖為

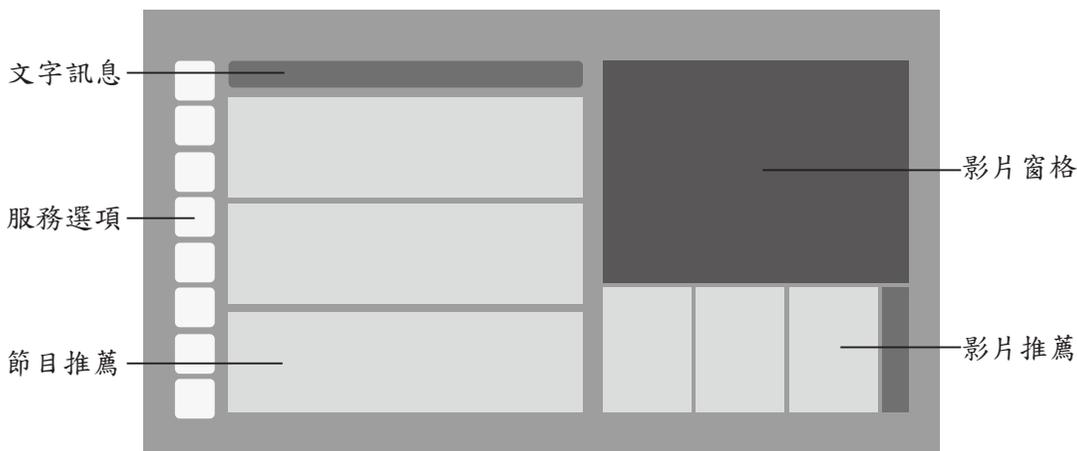

首頁主選單


節目或其他內容推薦訊息。右側區域上方是影片窗格，提供節目預覽或廣告片，將選項焦點移至窗格再按「選擇」鍵，或按「播放」鍵都可以全螢幕播放該影片，影片中按「回前頁」鍵可以返回首頁主選單。影片窗格下方是熱門影片或服務推薦，選擇該項目可以跳至訂閱該影片或使用該服務的畫面。

在首頁主選單按紅色鍵，將出現功能選單：


- 搜尋：用來搜尋節目、影片等內容，請參閱「搜尋」。
- 最近觀賞：列出租期內的單點影片與最近觀賞的包月影片，便於再次點選觀賞。
- 我的收藏：有興趣的影片可以加入收藏（請參閱「影片選單」一節），並在這裡列出加入收藏的影片。

主題分類選單

首頁主選單依不同內容主題分為「頻道」、「電影」、「戲劇」、.....等服務選項。請用上 / 下鍵移動選項焦點，再按「選擇」鍵選擇感興趣的主題，將進入該主題選單。多數主題選單由一個個圖示代表的服務選項所組成，按「選擇」鍵可進入該服務，按「回前頁」鍵可返回前一層選單。在主題選單當中，同樣可以按紅色鍵顯示功能選單，以使用【搜尋】等功能。

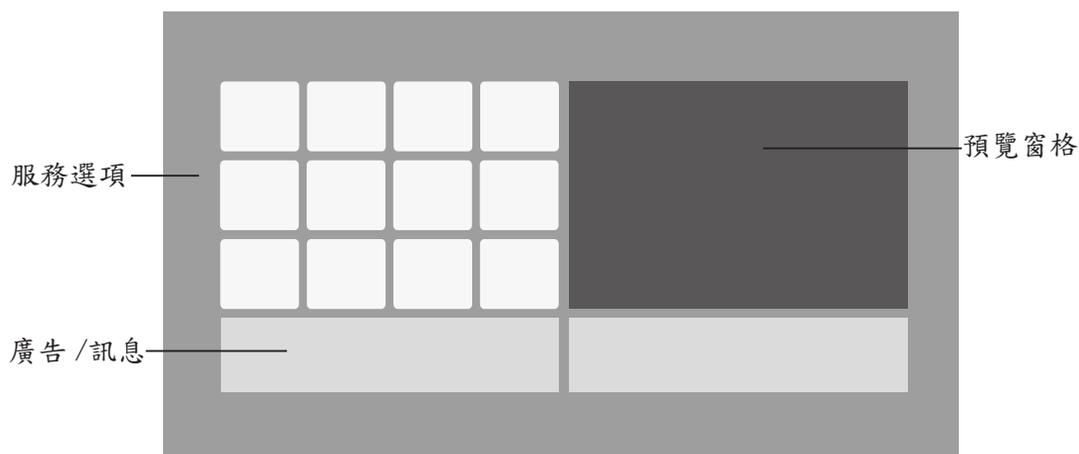

主題分類選單

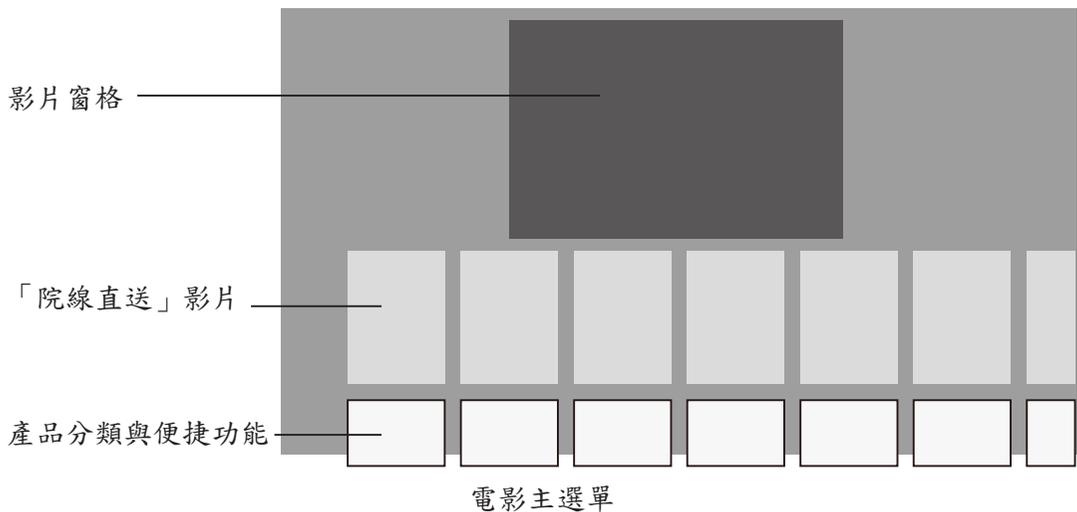


電影選單

如果選擇了首頁的「電影」，將進入電影主選單。請用方向鍵移動選項焦點，再按「選擇」鍵選擇感興趣的項目。電影主選單最頂端是影片窗格，主要播放 MOD 架上或即將播放的電影。影片窗格下方是一列電影海報圖，都是最近剛從院線下檔就在 MOD 上架的電影，選擇海報圖可以進入該片的影片介紹，在影片介紹中可以進一步選擇看預覽或訂閱。


海報列下方是和電影相關的產品，「單點電影」是採單片訂閱的方式，在租期內可以不限次數重複觀賞訂閱的影片。「電影 199」主要是各國獨立製片商聯合提供的電影包月方案，「好萊塢 199」是美國六大主要製片商提供的電影包月方案，而「紀實 149」則是以知性等紀錄片為主的包月方案。包月方案可以每月用固定的費用，在訂閱期間不限次數觀賞該包月目錄中的所有影片，更為經濟划算。產品列右方另有「看片金」、「最近觀賞」等便捷功能選項。由產品列把選項焦點往下移動，畫面可以往下延伸，還有更多推薦影片供您訂閱之參考。在電影主選單按紅色鍵可以使用【搜尋】功能。按「回前頁」鍵可返回前一層選單。

選擇了產品選項，會進入電影影片選單。電影影片選單左側有一欄分類目錄，選擇了某一項分類，該分類名稱會變成橘黃色，右方影片選單就會變為本類的影片。影片選單由海報圖組成，下方是該片的片名。把焦點往右移到影片選單上，可以選擇有興趣的影片。影片選單往下方螢幕外延伸，把焦點往下移動可以瀏覽更多的影片，當移到最底一列時，選擇「回到第 1 列」可以返回頂端。單點電影的影片選單上方有兩張海報寬的圖，收集了同類型的電影專題，選擇該圖片可以進入該專題的影片選單。

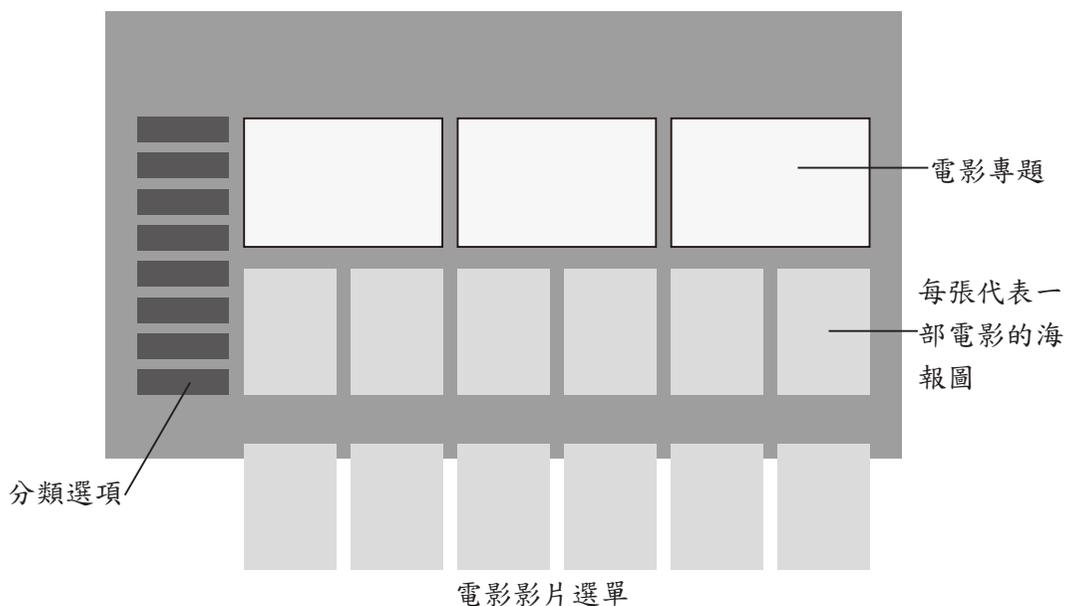

選單裡的每一張海報圖都代表一部片，選擇了該海報圖，將進入影片介紹畫面。影片介紹畫面最頂端是該片片名，名片旁有一些圖示，IMDb 圖示代表該片在全球最大的電影資料網站 IMDb 上的評分，「多螢」圖示代表該片也提供智慧型手機、平板或電腦觀賞的授權，HD 圖示代表該片為高畫質，SD 圖示則代表標準畫質，另還有「普、護、輔、限」等分級圖示。


片名下方有片長、年份、發音、字幕、演員、導演等影片資訊，再往下是劇情簡介，選擇劇情簡介可以查閱更多的劇情內容，右邊海報圖下方提示該片的下片時間。最下一列選項供選擇「預覽」、「訂閱」或「加入收藏」等功能。

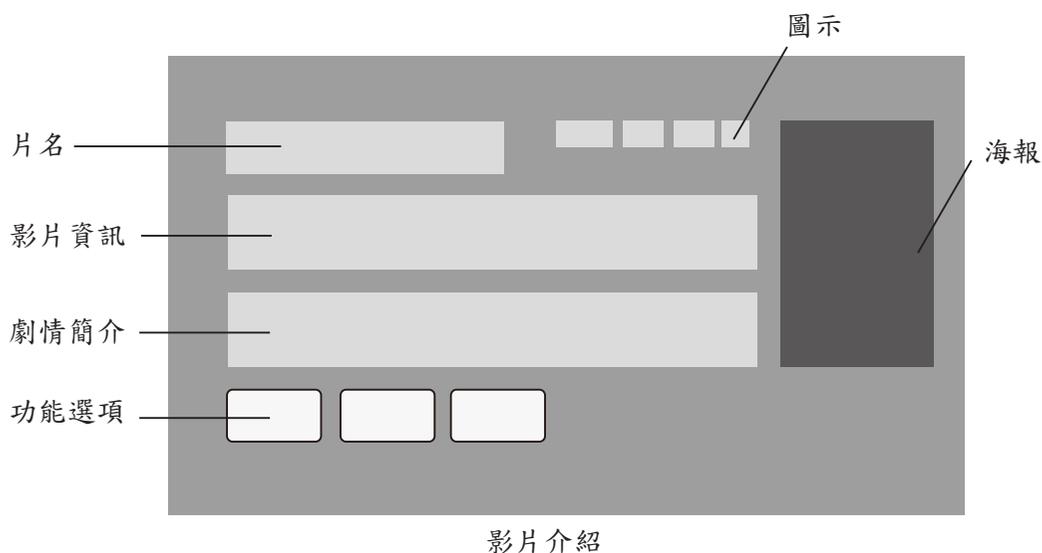

其他影片選單

在電影以外的主題分類選單，如果選擇的項目是影片服務，進入時螢幕上方會顯示其次分類目錄。如果有兩種以上的次分類，按左右鍵可以移動焦點，按「選擇」或下鍵可以顯示該分類的下層分類，或進入影片選單。進入影片選單時，分類目錄會暫時消失，按上鍵可以返回分類目錄。次分類中的橘黃色方塊代表選擇焦點，灰色方塊代表目前已選的類別。

影片選單裡的每一張海報圖代表一部片或一組劇集，焦點所在的圖會放大且旁邊伴隨著片名，選單下方則提示該片的畫質（HD 代表該片為高畫質，SD 代表標準畫質）、費用及租期、級別。如果該片是新上架的影片將提示「新上」圖示，即將下架的影片則提示「將下」圖示。如果該片也提供智慧型手機或平板電腦觀賞的授權，則提示「多螢」圖示（請參閱本章「多螢服務」一節）。已經訂閱的影片會提示「已訂」圖示。

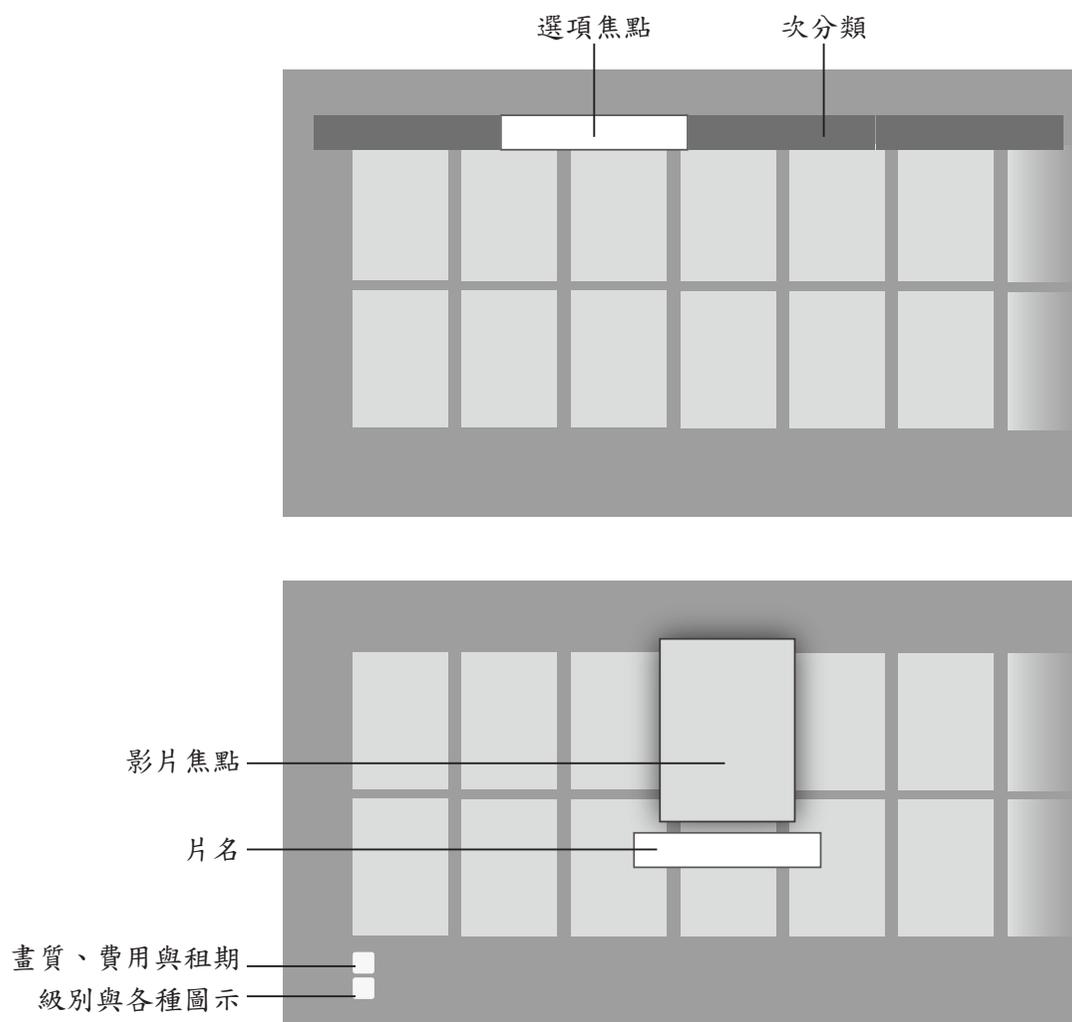

如果影片選單超過一個畫面，左右移動焦點時，下方會出現捲軸圖樣，提示選單總長度及焦點目前所在的相對位置。用「頁 + / -」鍵可以更快速地在該類別中翻頁。

選擇影片後會出現功能選單，如果是還沒訂閱的影片，可以再選擇：

- 預覽：播放免費的預覽片段或預告片。
- 訂閱：如果不同畫質之費用不同，將先出現各種畫質方案供選擇。若只有一種畫質，則直接出現訂閱確認畫面，請再選擇【確定並播放】即可完成訂閱並開始播放。如果本片設有親子鎖（級別限制）或訂閱鎖（費用限制），將要求輸入密碼。
- 影片資訊：瀏覽分級、片長、下片日、發音、字幕、主演、劇情等更多影片資訊，可以先在此瀏覽過後再按選「選擇」鍵訂閱。
- 取消：離開功能選單，返回影片選單，和按「回前頁」功能相同。

影片有不同的租期與費用，例如畫面標示「費用：50 元 /24 小時」代表訂閱該片費用為 50 元，租期為自訂閱時算起 24 小時，在租期內重複觀賞均不再重複計費。

要重複觀賞已經訂閱而且在租期內的影片，可以從影片選單點選該片，再選【繼續播放】或【從頭播放】。如果該片正好在租期內下架，不在影片選單裡，請從首頁按紅色鍵（或從【個人】）選【最近觀賞】，再選取要觀賞的影片。

有些目錄提供更划算的「包月」方案，訂閱期間內可以不限次數觀賞該目錄的所有影片。最少訂閱期間為一個月，一個月後若未退訂視為續訂。要訂閱包月影片，可以從選擇影片後出現的功能選單選擇【訂閱本包月並播放】，閱覽訂閱說明後選【確認】再輸入訂閱密碼，即完成訂閱。

要退訂包月影片，請從【個人 > 訂閱紀錄】（或從包月影片功能選單）選擇【包月影片訂閱紀錄】，將焦點移到要退訂的包月項目，按「選擇」鍵選【退訂套餐】。其餘步驟與訂閱包月影片相同。

無論訂閱過或未訂的影片都可以加入收藏，讓您更方便地再次找到該片，並進一步地訂閱該片或再次播放。要把影片加入收藏，請從影片選單點選該片，再選【加入我的收藏】。收藏的影片會列在【個人 > 我的收藏】，但是如果該片下架了，收藏的影片也會跟著移除。

影片播放

影片播放時，可以使用下列功能：

- 按「資訊」鍵可以在畫面顯示當時播放影片的簡要資訊，包括片名、片長、目前播放位置等。再按一次「資訊」鍵可以隱藏資訊列。
- 按「快轉」鍵可以使影片加速播放。
- 按「倒轉」鍵可以使影片往回倒轉。
- 重複按「快轉」或「倒轉」鍵都可以調整速度（2、4、8、16 及 32 倍）。
- 按「暫停」鍵可以暫時停止播放。
- 快轉、倒轉或暫停時，按「播放」鍵可以返回正常播放狀態。
- 按「停止」或「回前頁」鍵可以中止影片的播放，返回影片選單。
- 按「首頁」鍵可以中止影片的播放，返回首頁主選單。
- 按任何數字鍵，會出現跳至何位置的提示框，此時輸入分鐘數，即可跳至該影片的特定分鐘位置。

個人

從首頁主選單選擇【個人】，主要顯示與該帳戶已訂閱、已觀賞或已使用的相關選項，包括：

- 最近觀賞：列出最近約十天選播過的影片，以及還在租期內的已訂影片，便於再次觀賞。
- 我的收藏：列出加入收藏的影片，可以選擇訂閱該片或再次播放。
- 訂閱紀錄：供查閱單點或包月影片、電視頻道或其他應用服務的訂閱紀錄。其中隨選影片訂閱紀錄列出過去一段時間（約兩個月，視訂閱過的影片多寡而定）訂閱過的付費影片清單。選擇了本項目，會顯示影片片名、訂閱時間及訂閱該影片的费用（若訂閱時帳戶中還有儲值點數，系統將優先扣抵，並與扣抵後的出帳金額分別列出）。
- 搜尋：搜尋節目或影片，請參閱下節。
- 已排定事件：列出對電影節目的提醒事項，供查閱或刪除。
- 訊息快報：MOD 相關的最新活動、優惠方案或服務異動通知。
- 回看專區：回看頻道的節目表，可選擇回看節目播放。

搜尋

搜尋功能係利用關鍵字詞尋找當前 MOD 架上的影片與節目，要使用此功能，可以從服務選單按紅色鍵，或從【個人】目錄，或從電視節目功能選單中選擇【搜尋】。

搜尋範圍預設是「全部」，要縮小搜尋範圍，請把焦點移到「搜尋類別」上按選擇鍵，再選擇特定類別。輸入關鍵字詞及搜尋的方式如下：

- 把焦點移到「搜尋文字」，按「選擇」鍵，以輸入關鍵字。
- 利用方向鍵移動螢幕鍵盤的焦點，再按選擇鍵輸入注音、數字或英文字母。
- 按螢幕鍵盤上的「切換」，可以切換注音、數字符號及英文字母大小寫鍵盤。
- 選「刪除」可以刪除前一個輸入的字元。
- 輸入完成後請選「搜尋」，送出輸入字詞並顯示搜尋結果。
- 選「取消」可以離開螢幕鍵盤。

搜尋結果列出內容名稱以及其類型，在每一個內容按「選擇」鍵，將顯示更多功能選項。可以直接訂閱或提供更多關於該內容的資訊。如果是電視節目，也可以切換到該頻道。

多螢服務

多螢服務供 MOD 訂戶在智慧型手機或平板電腦上觀賞已訂閱的多螢頻道或影片、查閱節目表或遙控機上盒。要使用這項服務的完整功能，請先進行下列步驟：

- (1) 在智慧型手機或平板電腦上，從 App Store 或 Google Play 免費下載「MOD」app 並安裝好。
- (2) 在【設定 > 帳戶設定 > 多螢服務設定】取得六位數字的配對碼。
- (3) 在「MOD」app【更多服務 > 多螢服務設定】輸入配對碼

MOD app 的常用功能包括：

- MOD 推薦：推薦熱門的服務、活動或節目。
- 看頻道：顯示 MOD 有多螢授權的頻道，以及所有電視頻道的節目表。點選上方日期時間左右的箭號，可以查詢上 / 下一小時的節目。左右滑動並點選日期下方的分類選項，可切換至該類別的節目表。點選各節目右邊的遙控器圖示，可以遙控機上盒（電視）轉台至該頻道。點選愛心圖示可以將該頻道設為最愛頻道。點選各節目，將切換至該頻道的全日節目表。在全日節目表中點選上方的三角形可以查詢前 / 後一天的節目，點選節目左方的時鐘圖示，可以將該節目設定提醒。右上角的清單圖示，還有更多功能，請依畫面提示使用。

- 看影片：顯示 MOD 有多螢授權的影片，供訂閱或觀賞。若該影片已在透過機上盒在電視上訂閱過了，也可以在 app 上接續播放。
- 遙控器：用來代替實體遙控器操控配對的機上盒。大部分的按鍵和遙控器上對應的功能相同，點選中間橫列的類別圖示，可以切換下半區不同的按鍵組。其中的心形圖示用來把特定頻道加入最愛，點選已加入的最愛頻道，電視將轉台到該頻道。心形圖示右邊的手指圖示，供切換上半區的操控方式為滑動式。點選右上角的麥克風圖示，可以用語音來找頻道，點選找出來的頻道右邊的遙控器圖示，可以遙控機上盒（電視）轉台到該頻道。

因為內容授權的限制，所以：

- 只有透過機上盒在電視上訂閱的頻道才能在 MOD app 播放，無法從 MOD app 訂閱電視頻道。
- 只有具多螢授權的頻道或影片才能在 MOD app 播放，並非所有已訂閱的內容均可在手機或平板電腦播放。
- 每個 MOD 帳戶最多可同時與 5 部裝置配對，欲變更時請先從 MOD【多螢服務設定 > 管理多螢裝置】中刪除一部原對應的配對裝置，再重新配對新裝置。
- 每部行動裝置只能和一台機上盒配對，已配對的行動裝置要和新的機上盒配對，請先從「MOD」app【更多服務 > 多螢服務設定】刪除配對，再到新機上盒進行一次配對步驟，即可重新和新的機上盒配對。

設定

從首頁主選單選擇【設定】進入設定畫面，再選擇左側之類別選項，右側將顯示該類別的各項資訊或可供設定的功能。各類別介紹如下：

帳戶設定

【帳戶設定】是有關帳務或家戶共用設定的事項，包括：

- 客戶編號 (MD)：每路 MOD 的編號，便於障礙查修、帳戶資訊查詢或與客服連絡之用。
- 分級密碼更改：分級密碼供觀賞限制級內容前驗證之用。按「選擇」鍵可以修改分級密碼，請先輸入原分級密碼，再輸入兩次新的分級密碼。
- 訂閱密碼更改：訂閱密碼供訂閱包月制服務，或一定價位以上的影片前驗證之用。按「選擇」鍵可以修改訂閱密碼，請先輸入原訂閱密碼，再輸入兩次新的訂閱密碼。

- 消費上限：可設定本帳戶每月訂閱影片的消費上限。金額計算週期與帳單週期一致，但第一次修改設定時，該月已消費金額係自設定時起算。
- 頻道增退訂：與電視頻道功能選單中的【頻道增退訂】相同，請參閱「電視頻道」之章節。
- 看片金：若獲贈看片金，可以在此查閱餘額與使用紀錄。
- MOD 儲值卡：若獲贈 MOD 儲值卡，可以在此儲值、查閱餘額與使用紀錄。
- 多螢服務設定：在此可取得 MOD app 的配對碼，供手機或平板電腦與本機上盒配對之用。亦可在此刪除已配對的行動裝置。請參閱前章「多螢服務」一節。

裝機服務人員會提供預設的密碼，請記好或更改成較便於記憶的密碼，分級密碼請避免讓未成年家人知道。如果忘記密碼，請記下客戶編號 (MD)，並攜帶原申請人的身分證或當時申請的證照（若委託他人代辦，受委託人亦須帶身分證），至本公司任一個服務櫃台申請重設密碼，或電洽客服專線 123 以傳真方式辦理。

使用者設定

未來提供家庭成員可建立各自的使用者登入帳號時，可供進行個人化設定。未開放創建使用者帳號時，【使用者設定】由家庭成員共用。其功能包括：

- 親子鎖：讓家長可以決定是否需要輸入密碼才能訂閱或觀賞特定級別的內容，便於管理未成年人的收視。設定前需先輸入分級密碼。（依主管機關函示，系統不提供自行設定限制級不需密碼的功能。）
- 訂閱鎖：讓家長可以決定是否需要輸入密碼才能訂閱特定價位之隨選影片，設定前需先輸入訂閱密碼。
- 選單語言：供設定主選單及部分分類選單顯示中文或英文（惟內容資訊由各內容供應商提供，仍以中文為主）。
- 提醒時間：供設定節目開始多久前系統顯示提醒訊息。
- 自動待機：供設定多久之後系統自動進入待機狀態。

系統設定

【系統設定】提供了與機上盒相關的技術資訊或設定事項，包括：

- 視訊比例：供設定播放視訊時，影像大小保持原始比例或放大至全螢幕。
- 開機進入：供設定重新開機時，進入首頁主選單或直接播映電視頻道。
- 頻道功能選單：供設定在頻道中按「選擇」是否會出現功能選單。（選擇「關」即無法使用該選單中的相關頻道功能。）
- 選單畫質：供設定選單畫質為高畫質 (HD) 或標準畫質 (SD)。請優先選擇高畫質，以獲得較精緻的畫面呈現。

- Wi-Fi 設定：供設定是否開啟 Wi-Fi 網路連線，如果要使用電視上的 APP 服務，就必須選擇「開啟」。
- IP 位址：機上盒的 IP 位址。



MOD
中華電信

免費服務專線 0800-080-123
<http://mod.cht.com.tw/>