




**MOD**  
中華電信

# MOD遙控器使用指南

MRC31型遙控器適用

2014年4月

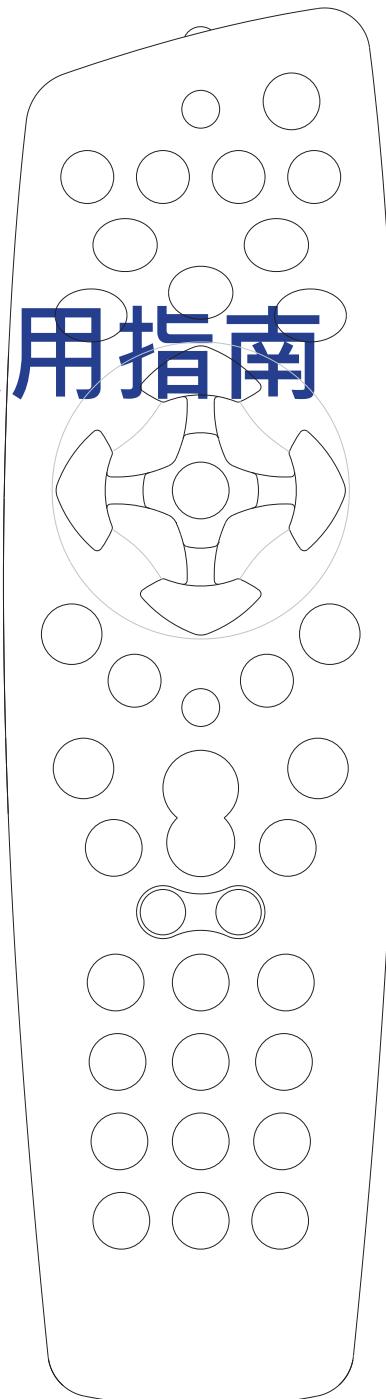

# 中華電信MOD MRC31型遙控器按鍵功能

本頁僅述遙控器按鍵的一般功能，操作時仍請以螢幕畫面的說明為準。



\* 操控電視功能需先設定完成才有作用

## 按鍵功能

遙控器各按鍵的位置和功能請參閱左頁圖。在某些應用服務或畫面中，按鍵可能有其額外的特別功能或沒有作用，屆時操作請以畫面上的說明為準。

## 簡易設定

MOD 遙控器經設定之後，也能用來控制大部分品牌的電視機。若電視機為下表所列的本地主要品牌，就可以使用簡易的設定方式，請依照表後的步驟進行：

<b>1</b> 索尼 Sony	<b>6</b> 大同 Tatung
<b>2</b> 三星 Samsung	<b>7</b> 聲寶 Sampo
<b>3</b> LG	<b>8</b> 明基 BenQ
<b>4</b> 松下 Panasonic	<b>9</b> 東元 Teco
<b>5</b> 超視堺 SIO	<b>0</b> 奇美 Chimei

1. 找出電視機品牌以及其代表的數字（例如 Sony 為 1）。
2. 開啟電視機電源，以便於隨後觀察電視電源的反應。
3. 同時按住「選擇」鍵和「TV 電源」鍵三秒，三秒後指示燈將短閃兩次後持續亮燈，表示遙控器已進入簡易設定程序，此時可放開該二鍵。
4. 將遙控器朝向電視機，並持續按住所選定電視品牌所代表的數字鍵。遙控器每 2.5 秒指示燈會閃一次，每閃一次表示送出一個電源鍵訊號。
5. 當發現電視機電源關閉了，放開按住的數字鍵。此時指示燈會閃兩次，表示設定完成。

設定完成後，電視電源、音量 + / - 、靜音、AV 等五個鍵改為控制電視機，且新的設定會覆蓋掉之前的其他設定。

在下列狀況下，會離開簡易設定程序，且遙控器會自動回復到之前的設定，此時可依上述步驟重新設定：

- 按了非數字鍵或無效的代碼，指示燈會以較長的時間間隔閃爍。
- 30 秒內沒有按下任何按鍵，指示燈會熄滅。
- 送出電源鍵訊號組的最後一組結束後，LED 會短閃爍三次。

## 學習設定

當電視機無法使用上述方式設定，仍可以依照下列步驟讓 MOD 遙控器的按鍵學習電視機遙控器的按鍵功能。

1. 將 MOD 遙控器和電視機遙控器的紅外線發射器相對，彼此距離保持 2~5 公分。
2. 按住紅色鍵三秒，三秒後指示燈將閃兩次後持續亮燈，表示遙控器已進入學習程序，此時可放開紅色鍵。(若指示燈長閃後熄滅，並於紅色鍵放開後閃 5 次，表示電量不足，無法學習，請更換電池後再進行。)
3. 按 MOD 遙控器要學習的按鍵(可用於學習的按鍵有 7 個：TV 電源、音量 + / - 、靜音、AV、頁 + / - )，指示燈將閃一次，並且開始等待訊號。若 5 秒內沒有偵測到任何訊號，指示燈會閃 5 次，請重新按一次要學習的按鍵。
4. 按電視機遙控器按鍵，MOD 遙控器指示燈將閃三次，表示已經學到該按鍵。若學習失敗，指示燈會閃 5 次，請重複 3.4. 步驟。每個按鍵只能學習一個按鍵功能，無法學多個按鍵功能。
5. 依需求可重複上述 3.4. 步驟，學習不同按鍵。同一個按鍵以最後一次學習的為準，新學的功能會取代先前的功能。
6. 在學習過程中若按紅色鍵，或未按任何按鍵 30 秒，指示燈將熄滅，表示已離開學習程序。

請注意：

- 遙控器擺設位置可能會造成兩支遙控器的紅外線對不準。若學習失敗，請重新擺放，再試一次。
- 學習程序請在其他紅外線訊號強度低的地方進行，光線過於明亮或環境有高能量的螢光也可能干擾學習。
- 有些裝置的訊號無法學習。包含多重訊號、高頻率訊號、和一些非通用格式。。

## 回復預設

進行下列步驟可以清除對遙控器做過的所有設定，包含簡易設定及學習設定的按鍵功能，回復到出廠預設功能：

1. 同時按住「選擇」鍵和紅色鍵三秒，指示燈會閃兩次表示已經進入設定程序。
2. 按下 9 7 7。當按下前前兩個數字鍵時，指示燈會各閃一次，按下最後一個 7 時，指示燈會閃 4 次，表示所有設定皆已刪除。

## 電池更換

遙控器用兩枚三號電池 (AA) 驅動，電力不足時，按下每個按鍵，指示燈均會閃五次，此時請更換電池。電池槽位於遙控器背面底側，用手指由遙控器背面中央雙三角箭頭符號處往箭頭方向 (遙控器底部) 推開電池蓋，更換電池後將電池蓋對準卡榫，往頂部方向推回，即可蓋上蓋子。

更換電池請特別注意：

- 插入新電池時，確定方向是正確的。
- 如果長時間不打算使用遙控器，請移除電池，將電池放在陰涼而乾燥的地方。
- 立即移除沒電的電池，並以符合環保的方式加以處理。
- 絶不要嘗試對普通電池充電。
- 兩顆電池要一起換。不要混用舊電池與新電池，而且不要混用不同類型的電池。

©2014 中華電信股份有限公司

MOD服務及其產品可能隨技術之進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。  
中華電信公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

本文件、MOD服務及其產品所運用之技術受智慧財產權之保護。



**MOD**  
中華電信

免費服務專線 0800-080-123  
<http://mod.cht.com.tw/>